



MEGHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTOK



Szervizzel kapcsolatos kérdés vagy alkatrész rendelés esetén, kérjük, forduljon a lenti listából kiválasztott megfelelő irodához, vagy látogasson el a WWW.INTEXCORP.COM oldalra a gyakori kérdések megválaszolásához.

• HUNGARY

RECONTRA LTD./RICKI LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,
HUNGARY

☎ : +361 372 5200/113

📠 : +361 209 2634

✉ : service@recontra.hu

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred nadobudnutím a používaním výrobku si pozorne prečítajte
všetky pokyny, porozumejte im a dodržiavajte ich.
Uchovávať ho.

NÁVOD NA POUŽITIE

System na slanú vodu

Model CS3220 220 - 240 V~



Obrázok je len ilustračný.

Nezabudnite si pozrieť naše ďalšie produkty Intex: bazény, bazénové príslušenstvo, nafukovacie bazény, hračky do domácnosti, nafukovacie postele a člny, ktoré sú k dispozícii u veľkých predajcov alebo na našej webovej stránke.

Vzhľadom na politiku neustáleho vývoja produktov si spoločnosť Intex vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a špecifikácie, čo vedie k aktualizácii návodu na použitie bez predchádzajúceho upozornenia.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Všetky práva vyhradené/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/All rights reserved. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Printed in China. ®™ Ochranné známky používané v niektorých krajinách sveta na základe licencie od/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Ochranné známky používané v niektorých krajinách sveta na základe licencie od/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd, G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp.

P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distribuované v Európskej únii spoločnosťou/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Distributed in the European Union by/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

OBSAH

Upozornenie	3
Zoznam dielov	4
Sprievodca inštaláciou	5
Hladina soli a objem vody v bazéne	6
Bazény Intex soľný stôl	7
Bazény Intex s tabuľkou kyseliny kyanurovej	8
Tabuľka prevádzkového času bazénov Intex	9
Soľná tabuľka pre bazény Non -Intex	10
Non-Intex bazény s tabuľkou kyseliny kyanurovej	10
Tabuľka prevádzkového času bazénov Intex	10
Návod na obsluhu	11
Tabuľka kódov LED displeja	13
Montáž odsávača soli a filtračného čerpadla	14
Údržba	15
Dlhodobé skladovanie a zazimovanie	16
Údržba bazéna a určovanie chemikálií	17
Obmedzená záruka	20

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred inštaláciou a používaním zariadenia si pozorne prečítajte, pochopte a dodržiavajte pokyny produkt

PREČÍTAJTE SI POKYNY A POSTUPUJTE PODĽA NICH.

! VAROVANIE !

- Vždy dohliadajte na deti a osoby so zdravotným postihnutím.
- Držte deti mimo dosahu tohto výrobku a elektrického kábla.
- Treba dbať na to, aby sa so zariadením nehrali deti. Deti by mali vykonávať údržbu len pod dohľadom.
- Prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s o zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie prístroja a rozumejú nebezpečenstvám.
- Montáž a demontáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Obehové čerpadlo by sa malo pripájať len do uzemnenej zásuvky
- ktorý je chránený prerušením zemného spojenia (RCD). Ak neviete určiť, či máte RCD s maximálnou citlivosťou 30 mA, zavolajte kvalifikovaného elektrikára.
- Pred premiestňovaním, čistením, údržbou alebo inštaláciou výrobku ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- vykonať akékoľvek úpravy výrobku.
- Zástrčka musí byť po montáži výrobku prístupná.
- Nezakopávajte elektrické vedenie. Umiestnite kábel na miesto, kde ho nepoškodí kosačky na trávu, nožnice na živý plot alebo iné zariadenia.
- Napájací kábel nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, zariadenie sa musí zošrotovať.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte na napájanie prístroja predĺžovacie káble, časovače ani napájacie lišty; používajte správne umiestnenú uzemnenú zásuvku.
- Nezapájajte ani neodpájajte výrobok, ak stojí vo vode alebo máte mokré ruky.
- Udržujte zástrčku výrobku vo vzdialenosti väčšej ako 3,5 m od bazéna.
- Umiestnite tento výrobok mimo bazéna, aby ste zabránili deťom dostať sa do bazéna tým, že budú stáť na čerpadle.
- Neprevádzkujte obehové čerpadlo, keď sa bazén používa.
- Tento výrobok je určený len pre mobilné bazény. Nepoužívajte trvalo nainštalovaný pre bazény. Mobilný bazén je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko rozložiť na uskladnenie a opäť zložiť do pôvodnej konfigurácie.
- Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Tento výrobok sa smie používať len na účely opísané v tejto príručke!


NEDODRŽANIE VYŠŠIE UVEDENÝCH UPOZORNENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.

Výstrahy, pokyny a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené k tomuto výrobku, opisujú niektoré z bežných rizík zariadení na vodnú rekreáciu a nepokrývajú všetky riziká a nebezpečenstvá.

Pri akejkoľvek vodnej aktivite používajte zdravý rozum a dobrý úsudok. Len pre prenosné nadzemné bazény

ZOZNAM DIELOV

Pred montážou zariadenia venujte niekoľko minút oboznámeniu sa s komponentmi.

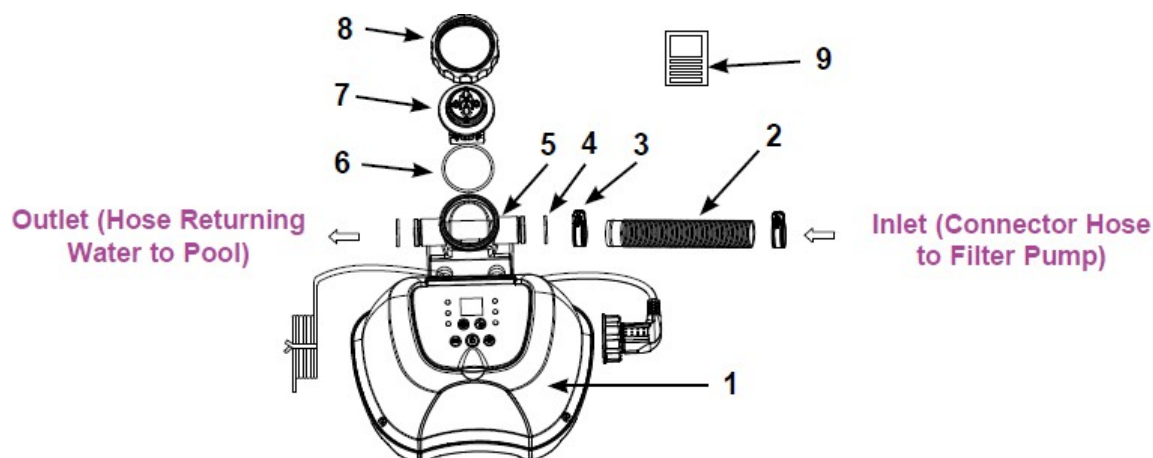

Poznámka: Nákres slúži len na ilustračné účely. Výrobok sa môže líšiť. Nie je v mierke. Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

Číslo	Názov	Množstvo	K ó d náhradného dielu
1	Riadiaca jednotka	1	12944
2	Hrtanová trubica	1	11873
3	Potrubná svorka	2	11489
4	O-kružok pre dom Cella	2	12947
5	Cella House	1	12945
6	Titánový elektrolytový krúžok "O"	1	11585
7	Titánový elektrolytový článok	1	12946
8	Tesnenie elektrolytových článkov	1	11582
9	Testovací prúžok	1	19635

POPIS PRÁCE	
Model	CS3220
Napájanie	30 W
Ideálne množstvo soli	3000 ppm (častíc na milión)
Maximálna produkcia chlóru za hodinu	4 gramy za hodinu
Minimálny a maximálny prietok filtračného čerpadla	1136 litrov za hodinu a 3785 litrov za hodinu
Obmedzená záruka	Pozrite si časť "Obmedzená záruka".
Pre bazény a čerpadlá s 1 1/4" (32 mm) pripojením vložky	

HLADINA SOLI A OBJEM VODY V BAZÉNE

□ Akú soľ použiť:

V EÚ môžete používať iba soľ dovezenú od dodávateľa registrovaného Európskou chemickou agentúrou (ECHA). Navštívte odkaz echa.europa.eu*

Používajte iba soľ s obsahom chloridu sodného

Používajte iba chlorid sodný s čistotou najmenej 99,8 %. Môžete použiť aj solné tablety do zmäkčovača vody (koncentrovaná forma odparenej soli). Ich rozpúšťanie však trvá dlhšie.

Nepoužívajte

použite jodizovanú alebo žltu sfarbenú soľ (žltá soľ kyseliny chlorovodíkovej). soľ sa musí pridať do bazénovej vody a elektrolytické články používajú túto soľ na výrobu dezinfekcie. Čím čistejšia je soľ, tým lepší je výkon elektrolytického článku.

□ Optimálna hladina soli

Ideálna slanosť vody v bazéne je 2500 až 3500 ppm, optimálna 3000 ppm.

Príliš malé množstvo soli znižuje účinnosť systému soľanky a vedie k nižšej produkcii chlóru. Príliš vysoká hladina soli spôsobí, že voda v bazéne bude mať slanú príchuť (k tomu dochádza pri hladinách soli nad 3500-4000 ppm). Príliš vysoká hladina soli môže poškodiť napájanie a spôsobiť koróziu kovových častí a príslušenstva bazéna. Nasledujúca "tabuľka soli" uvádza množstvá soli, ktoré sa majú používať. Soľ v bazéne sa priebežne regeneruje. K úbytku soli dochádza len vtedy, keď sa voda z bazéna fyzicky odstráni. Počas odparovania vody sa soľ nestráca.

□ Pridajte soľ

1. Spustíte obehové čerpadlo.
2. Systém na slanú vodu nechajte vypnutý.
3. Určite množstvo soli, ktoré treba pridať (pozri tabuľku soli).
4. Rovnomerne nasypťe správne množstvo soli po vnútornom obvode bazéna.
5. Zabráňte upchatiu filtra. Neprepúšťajte soľ cez skimmer.
6. Ak chcete urýchliť proces rozpúšťania, vyčistite panvové dno. Nedovoľte, aby sa soľ zhromažďovala na dne bazéna. Filtračné čerpadlo spúšťajte 24 hodín, aby sa soľ dôkladne rozpustila
7. Po 24 hodinách, keď sa všetka soľ rozpustí, zapnite systém soľanky stláčaním tlačidla, kým nebudete počuť zvukový signál, nezačne blikat kód "00" a potom nastavte požadovaný čas prevádzky systému soľanky (pozri tabuľku prevádzkového času).

□ Odstraňovanie soli

Ak sa pridá príliš veľa soli, jednotka zaznie a na displeji sa zobrazí "Kód 92" (pozri "kódy alarmu"). Mali by ste znížiť obsah soli. Jediný spôsob, ako znížiť koncentráciu soli, je vypustiť časť vody z bazéna a nahradiť ju čerstvou vodou.

Vypustite asi 20 % vody z bazéna a bazén napúšťajte, kým kód 92 nezmizne.

Výpočet objemu bazéna

Typ bazéna	V metroch kubických (veľkosť bazéna v metroch)
Obdĺžnikový	dĺžka x šírka x priemerná hĺbka
Okrúhle	dĺžka x šírka x priemerná hĺbka x 0,79
Oválny	dĺžka x šírka x priemerná hĺbka x 0,80

* Európske nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, (EÚ) 528/2012) vyžaduje použitie soli (chloridu sodného), z ktorej možno elektrolyzou vyrobiť aktívny chlór a ktorá bola schválená Európskou chemickou agentúrou (ECHA) a dodávateľ je uvedený v zozname ECHA (článok 95).

BAZÉNY INTEX SOLNÁ TABUĽKA

V tejto tabuľke je uvedené dávkovanie soli potrebné na dosiahnutie a udržanie optimálnej hladiny soli 3000 ppm.

Medence méret		Víz kapacitás: 90% Frame , 80% Easy Set és Oval pool Liter	Indulásnál szükséges só 3000ppm Kg	Szükséges só mennyiség alacsony sótartalom esetén Kg
INTEX FÖLD FELETTI MEDENCÉK				
EASY SET® POOL	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	30	10
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	30	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	35	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	45	10
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	45	10
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	50	15
	16' x 52" (488cm x 132cm)	17464	50	15
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	60	15
CIRCULAR METAL FRAME POOL	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	35	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	45	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	50	15
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	75	20
	21' x 52" (640cm x 132cm)	36082	110	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	140	35
ULTRA FRAME® POOL	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	75	20
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	80	20
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	90	25
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	120	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	140	35
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	165	40
GRAFIT SZÜRKE PANEL POOL SET	15,8' x 49" (478cm x 124cm)	16805	50	15
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	19156	55	15
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	26423	80	20
OVAL RAME POOL	549cm x 305cm x 107cm	10920	30	10
	610cm x 366cm x 122cm	16628	50	15
RECT. ULTRA FRAME POOL	457cm x 274cm x 122cm	13187	40	10
	549cm x 274cm x 132cm	17203	50	15
	610cm x 305cm x 132cm	22085	65	20
	732cm x 366cm x 132cm	31805	95	25
	975cm x 488cm x 132cm	54368	165	40

TABUĽKA KYSELINY KYANUROVEJ PRE BAZÉNY INTEX

Kyselina kyanurová je chemická látka, ktorá znižuje úbytok chlóru vo vode v dôsledku UV žiarenia vo vonkajších bazénoch. Na udržanie priehľadnej a čistej vody v bazéne a na zachovanie maximálneho výkonu zariadenia sa musí do bazénovej vody pridávať kyselina kyanurová. Na udržanie maximálneho výkonu sa odporúča udržiavať hladinu kyseliny kyanurovej na úrovni približne 1 % objemu soli, t. j. napr. 45 kg soli x 1 % = 0,45 kg kyseliny kyanurovej.

Ak je voda v bazéne znečistená, špinavá alebo znečistená, NEpridávajte do vody stabilizátor chlóru (kyselinu kyanurovú), pretože sa tým spomalí dezinfekčný účinok zariadenia. Za týchto podmienok by sa mali zvýšiť cykly cirkulácie. Keď je voda dostatočne priehľadná a čistá, kyselinu kyanurovú môžete opäť pridať.

Medence méret		Víz kapacitás: 90% Frame , 80% Easy Set és Oval pool Liter	Indulási szükséges cianursav 0,03g/l (30ppm) Kg
EASY SET® POOL	15' x 33" (457cm x 84cm)	9792	0,30
	15' x 36" (457cm x 91cm)	10681	0,30
	15' x 42" (457cm x 107cm)	12430	0,4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	14141	0,4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	14209	0,4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	16173	0,50
	16' x 52" (488cm x 132cm)	17464	0,50
	18' x 42" (549cm x 107cm)	18115	0,5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	20647	0,6
CIRCULAR METAL FRAME POOL	15' x 36" (457cm x 91cm)	12422	0,4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	14614	0,4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	16805	0,5
	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	0,7
	21' x 52" (640cm x 132cm)	36082	1,1
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	1,4
ULTRA FRAME® POOL	16' x 48" (488cm x 122cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	24311	0,7
	18' x 52" (549cm x 132cm)	26423	0,8
	20' x 48" (610cm x 122cm)	30079	0,9
	22' x 52" (671cm x 132cm)	39637	1,2
	24' x 52" (732cm x 132cm)	47241	1,4
	26' x 52" (792cm x 132cm)	55515	1,7
GRAFIT SZÜRKE PANEL POOL SET	15,8' x 49" (478cm x 124cm)	16805	0,5
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	19156	0,6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	26423	0,8
OVAL RAME POOL	549cm x 305cm x 107cm	10920	0,3
	610cm x 366cm x 122cm	16628	0,5
RECT. ULTRA FRAME POOL	457cm x 274cm x 122cm	13187	0,4
	549cm x 274cm x 132cm	17203	0,5
	610cm x 305cm x 132cm	22085	0,7
	732cm x 366cm x 132cm	31805	1,0
	975cm x 488cm x 132cm	54368	1,6

TABUĽKA PRACOVNÉHO ČASU PRE INTEX MEDENCES (s kyselinou kyanurovou)

Medence méret		Víz kapacitás		Időztítő (óra)			Szűrő Üzemidő óra
		90% Frame , 80% Easy Set és Oval		környezeti/levegő			
		(Gals)	(Liters)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
INTEX ABOVE GROUND POOLS (AGP's)							
EASY SET® POOL	244cmx61cm (8'x24")	513	1942	1	1	1	2
	244cmx76cm (8'x30")	639	2419	1	1	1	2
	305cmx61cm (10'x24")	813	3077	1	2	2	3
	305cmx76cm (10'x30")	1018	3853	2	2	2	3
	366cmx76cm (12'x30")	1485	5621	3	3	3	4
	396cmx84cm (13'x33")	1926	7290	3	4	4	5
	457cmx84cm (15'x33")	2587	9792	5	5	5	6
	457cmx107cm (15'x42")	3284	12430	6	6	7	8
	457cmx122cm (15'x48")	3736	14141	7	7	7	8
METAL FRAME POOL	244cmx51cm (8'x20")	483	1828	1	1	1	2
	305cmx76cm (10'x30")	1185	4485	2	2	2	3
	366cmx76cm (12'x30")	1718	6503	3	3	4	5
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	8	8	8	9
PRISM FRAME™ POOL	305cmx76cm (10'x30")	1185	4485	2	2	2	3
	366cmx76cm (12'x30")	1718	6503	3	3	4	5
	366cmx99cm (12'x39")	2270	8592	4	4	5	6
	427cmx107cm (14'x42")	3357	12706	6	6	7	8
	457cmx107cm (15'x42")	3861	14614	7	7	8	9
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	8	8	8	9
PRISM FRAME™ RECT. POOL	300cmx175cmx80cm (9'10"x5'9"x31½")	935	3539	1	2	2	3
	400cmx200cmx100cm (13'1½"x6'6¾"x39½")	1806	6836	3	3	4	5
	400cmx200cmx122cm (13'1½"x6'6¾"x48")	2224	8418	4	4	5	6
	488cmx244cmx107cm (16'x8'x42")	2873	10874	5	5	6	7
SMALL RECT. FRAME POOL	220cmx150cmx60cm (7'2¾"x4'11"x23¾")	439	1662	1	1	1	2
	260cmx160cmx65cm (8'6½"x5'3"x25¾")	603	2282	1	1	1	2
	300cmx200cmx75cm (9'10"x6'6¾"x29½")	1013	3834	2	2	2	3
	450cmx220cmx84cm (14'9½"x7'2¾"x33")	1883	7127	4	4	4	5

DÔLEŽITÉ

Obehové čerpadlo by malo pracovať o 1 hodinu dlhšie, ako je požadovaný prevádzkový čas

systemu soľanky.

133IO Dezinfekčný
prostriedok na slanú vodu

SÓ SZÁMÍTÁSI KÉPLET MINDEN MEDENCÉRE

Só szükséges, ha
alacsony a sószint

Vízmennyiség liter $\times 0.003$

Só szükséges, ha
alacsony a sószint

Vízmennyiség liter $\times 0.0008$

SÓ TÁBLÁZAT NEM INTEX MEDENCÉKRE

VÍZ MENNYISÉG		SÓMENNYISÉG INDULÁSKOR		SZÜKSÉGES SÓMENNYISÉG ALACSONY SZINTNÉL kg	
(Gals)	(Liter)	(Lbs)	(Kg)	(Lbs)	(Kg)
1000	3785	25	11	8	4
1500	5678	38	17	13	6
2000	7570	50	23	17	8
2500	9463	63	28	21	9
3000	11355	75	34	25	11
3500	13248	88	40	29	13
4000	15140	100	45	33	15
4500	17033	113	51	38	17

CIANURSAV TÁBLÁZAT NEM INTEX MEDENCÉKRE

Vízmennyiség		Szükséges cianursav induláskor 0,01 g/L (10 ppm)	
(Gals)	(Liters)	oz	(gramm)
1000	3785	1.3	38
1500	5678	2.0	57
2000	7570	2.7	76
2500	9463	3.4	95
3000	11355	4.0	114
3500	13248	4.7	133
4000	15140	5.4	151
4500	17033	6.0	170

ÜZEMIDŐ TÁBLÁZAT NEM INTEX MEDENCÉKRE CIANURSAVVAL

Vízmennyiség		Üzemidő (óra) különböző hőmérsékleteknél			Javasolt szűrő működési idő (óra)
(Gals)	(Liters)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 38°C (84 - 97°F)	
1000	3785	2	2	2	3
1500	5678	3	3	3	4
2000	7570	4	4	4	5
2500	9463	5	5	5	6
3000	11355	5	6	6	7
3500	13248	6	7	7	8
4000	15140	7	8	8	9
4500	17033	8	8	8	9

PREVÁDZKA SPRIEVODCA

1. Spustíte obehové čerpadlo

2. Spustíte zariadenie:

Zapojte napájací kábel do uzemnenej zásuvky a otestujte relé Fi.

Stlačte tlačidlo . Na kontrolke riadiacej stanice sa zobrazí blikajúci kód "00", čo znamená, že ju možno naprogramovať.



3. Keď bliká kód "00", stlačením tlačidla nastavte požadovaný prevádzkový čas. Požadovaný prevádzkový čas nájdete v "Tabuľke prevádzkových časov".

pre prevádzkový čas

Stlačením tlačidla predĺžite čas od 01 do 12 hodín. Ak ste vybrali príliš veľa hodín, stlačením tlačidla cyklus zopakujte. Vstavaný časovač teraz aktivuje systém slanej vody, každý deň v rovnakom čase podľa stanovených hodín.



POZNÁMKA: Systém soľanky nebude fungovať, ak nebude fungovať filtračné čerpadlo.

Uistite sa, že filtračné čerpadlo beží (alebo ho spustíte ručne) 5 minút pred začatím operácie dezinfekcie slanej vody a 15 minút po jej ukončení.

4. **Funkcia uzamknutia klávesnice:** Keď sa zobrazí požadovaná hodnota hodín, stlačte tlačidlo LOCK/UNLOCK. Po stlačení tlačidla LOCK sa na ovládacom paneli v priebehu niekoľkých sekúnd rozsvieti zelená kontrolka "WORKING", čo znamená, že systém soľanky začal produkovať chlór, kontrolka bude zobrazovať zostávajúce hodiny produkcie chlóru, kým sa nezastaví. Zablokovanie ovládacích gombíkov v tomto nastavení zabráni neoprávneným zmenám prevádzkového cyklu.

Poznámka: Ak zabudnete uzamknúť klávesnicu, automaticky sa uzamkne a spustí o 10 sekúnd neskôr.



5. **V prípade potreby zmeňte prevádzkové hodiny.** Stlačte tlačidlo LOCK/UNLOCK a nastavený čas bude blikáť. Zopakujte kroky 3 a 4.

6. Pohotovostný režim/režim spánku:

Po skončení cyklu sa rozsvieti zelený indikátor "SLEEP" a LED displej bliká 93. Systém je potom v pohotovostnom režime. Po určitom čase sa systém vypne a prejde do úsporného režimu. Do 24 hodín sa systém automaticky zapne a spustí dennú produkciu chlóru. Indikátor "SLEEP" zostane svietiť a systém prejde do úsporného režimu. Indikátor LED sa do 5 minút vypne. Stlačte tlačidlo LOCK/UNLOCK alebo TIMER a posledný LED indikátor začne blikáť.



PRÍRUČKA PRE CIRKULÁCIU (pokračovanie)

Načasovanie produkcie chlóru pri zvýšených hladinách:

1. Stlačením tlačidla LOCK/UNLOCK odomknete klávesnicu.

Pri blikajúcej kontrolke LED stlačte tlačidlo BOOST a nastavte požadovanú dĺžku trvania. Stlačením tlačidla BOOST zopakujte nastavenie.

2. Po nastavení požadovanej dĺžky trvania stlačte tlačidlo LOCK/UNLOCK, čím uzamknete klávesnicu. Keď je napájanie zapnuté, rozsvieti sa indikátor BOOST. Systém teraz začne produkovať viac chlóru. Ak sa zvýši

Po zastavení produkcie chlóru úrovne 3 sa systém automaticky vráti k produkcii chlóru. Kontrolka LED bude indikovať zostávajúci čas BOOST, po ktorom bude nasledovať čas normálnej produkcie chlóru.

Poznámka: Ak zabudnete uzamknúť klávesnicu, automaticky sa uzamkne a spustí o 10 sekúnd neskôr.

3. Stlačením tlačidla LOCK/UNLOCK a potom tlačidla BOOST, kým hodiny nebudú ukazovať "00", zastavíte produkciu chlóru.



Nastavenie samočistiaceho cyklu elektrolytového článku

Predvolené nastavenie času samočistiaceho cyklu elektrolytového článku je 14 hodín.

Nastavenie času samočistiaceho cyklu:

1. Stlačením tlačidla LOCK/UNLOCK odomknete klávesnicu, indikátor LED bude blikáť. V závislosti od tvrdosti vápnika v bazénovej vode stlačením tlačidla SELFCLEAN nastavte čas samočistiaceho cyklu. Možné sú tri nastavenia: 14 hodín, 10 hodín, 6 hodín.

Tvrdosť vápnika	Čas samočistiaceho cyklu
0 - 150 ppm	Zmena polaritu každých 14 hodín
150 - 250 ppm	Zmena polaritu každých 10 hodín
250 - 350 ppm	Zmena polaritu každých 6 hodín

POZNÁMKA: Životnosť článkov závisí od vlastností vody, používania bazéna a času prevádzky odsávača soli. Na maximalizáciu životnosti elektrolytických článkov zvolte čas cyklu 14 hodín, keď tvrdosť vápnika dosiahne 150 ppm.

Bežné ručné čistenie a údržba ďalej predlžujú životnosť elektrolytických článkov.

2. Po zobrazení požadovaného času samočistenia stlačením tlačidla LOCK/UNLOCK zablokujte ovládacie prvky a LED displej sa vráti na normálny prevádzkový čas. Systém po celý čas mení polaritu elektrolytového článku (7) podľa zvolených hodín. **POZNÁMKA:**

Ak zabudnete zatvoriť ovládacie prvky na klávesnici, systém ich automaticky zatvorí.

KÓD LED DISPLEJA TABUĽKA

LED displej	Definícia
00	Pohotovostný režim (spustenie)
01	Minimálny počet prevádzkových hodín (zostáva 1 hodina)
02	Prebiehajúce hodiny (zostávajúce 2 hodiny)
03	Prebiehajúce hodiny (zostávajúce 3 hodiny)
04	Prebiehajúce hodiny (zostávajúce 4 hodiny)
05	Prebehnuté hodiny (zostáva 5 hodín)
06	Prebehnuté hodiny (zostáva 6 hodín)
07	Prebehnuté hodiny (zostáva 7 hodín)
08	Prevádzkové hodiny (zostáva 8 hodín)
09	Prebehnuté hodiny (zostáva 9 hodín)
10	Prebehnuté hodiny (zostáva 10 hodín)
11	Prevádzkové hodiny (zostáva 11 hodín)
12	Maximálny počet prevádzkových hodín (zostáva 12 hodín)
36	Zvýšenie produkcie chlóru (zostáva 36 hodín)
48	Zvýšenie produkcie chlóru (48 hodín)
60	Zvýšenie produkcie chlóru (zostáva 60 hodín)
90	Kód alarmu (nízky prietok/žiadny prietok)
91	Kód alarmu (nízka hladina soli)
92	Kód alarmu (vysoká hladina soli)
93	Pohotovostný stav (koniec predchádzajúceho režimu)
"BLANK" žiadne zobrazenie	Žiadne napájanie alebo "Čakanie v režime nízkeho napájania na ďalšie cyklus demolácie.

DÔLEŽITÉ


Ked' sa zobrazí kód "90", skontrolujte, či je časovač filtračného čerpadla o jednu (1) hodinu dlhší ako časovač systému soľanky.

Ak filtračné čerpadlo nemá zabudovaný časovač, musí sa každý deň zapínať a vypínať ručne.

UPEVNENIE ODSÁVAČA SOLI A FILTRAČNÉHO ČERPADLA

V niektorých krajinách, najmä v Európskej únii, je potrebné jednotku obehového čerpadla upevniť vo vertikálnej polohe na zemi alebo na základovej doske. Informujte sa na miestnych úradoch o príslušných predpisoch týkajúcich sa umiestnenia obehových čerpadiel nadzemných bazénov. Ak je to potrebné, zaistíte ho pomocou dvoch otvorov v základni. Pozrite si nižšie uvedený náčrt.

Jednotku na odsávanie soli a cirkulačné čerpadlo možno namontovať na cementový alebo drevený podstavec. Celková hmotnosť 18 kg

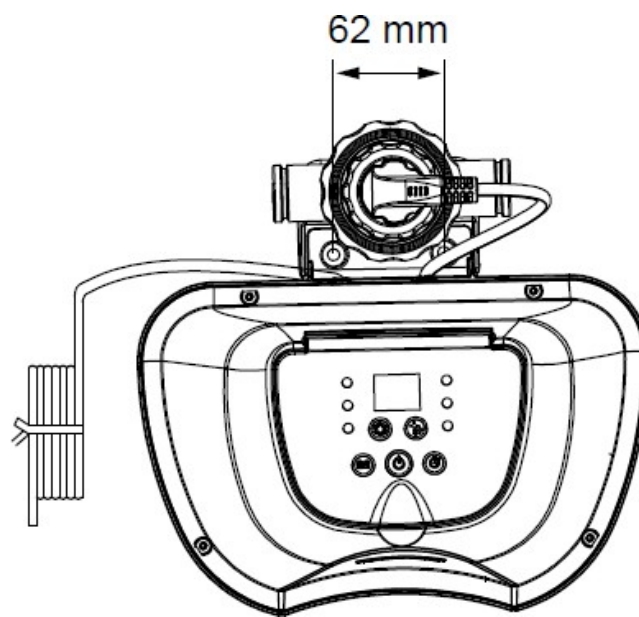

1. Montážne otvory majú priemer 6,4 mm a sú od seba vzdialené 62 mm.
2. Použite dve skrutky a matice s maximálnym priemerom 6,4 mm.

UHLÍKOVÉ HOLDINGY

DÔLEŽITÉ


Pred čistením systému odpojte napájací kábel. Aby ste zabránili rozliatiu vody, vložte do otvoru filtra čierne zátky v tvare klobúka. Po dokončení všetkých úkonov údržby znovu pripojte sieťový kábel a odpojte zástrčku zo zásuvky.

Čistenie článkov s titánovým elektrolytom

Titánový elektrolytový článok má samočistiacu funkciu, ktorá je zabudovaná do programovania elektronického ovládania. Vo väčšine prípadov táto samočistiaca činnosť udrží elektrolytový článok v optimálnej účinnosti. Ak je voda v bazéne tvrdá (vysoký obsah minerálov), elektrolytový článok môže vyžadovať pravidelné ručné čistenie. Na zachovanie maximálneho výkonu sa odporúča každý mesiac otvoriť a skontrolovať titánový elektrolytový článok (7). Nasledujúce kroky obsahujú pokyny na čistenie článku.

Kontrola a čistenie:

1. Vypnite spotrebič, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
2. Aby ste zabránili vytekaniu vody, odskrutkujte filtračné mriežky z konektorov filtra a vložte klobúčikové konektory do konektorov filtra.
3. Vytiahnite 2 hadice zo systému na slanú vodu (pozri nákres 1~3).
4. Odskrutkujte zátku titánového elektrolytového článku a vytiahnite zátku z titánového elektrolytového článku (7) (pozri obrázok 4).
5. Odskrutkujte puzdro článku a vyberte titánový článok s elektrolytom z puzdra článku (pozri obrázok 5).
6. Titánový elektrolytový článok umiestnite do nádoby a nalejte do nej kuchynský ocot, kým nebude titánový elektrolytový článok ponorený. Namočte na 1 hodinu a potom opláchnite vysokotlakovou záhradnou hadicou (pozri obrázok 6).
7. Ak chcete znovu pripojiť elektrolytický článok, vykonajte kroky 3, 4, 5 a 6 v opačnom poradí, aby ste článok znovu pripojili.

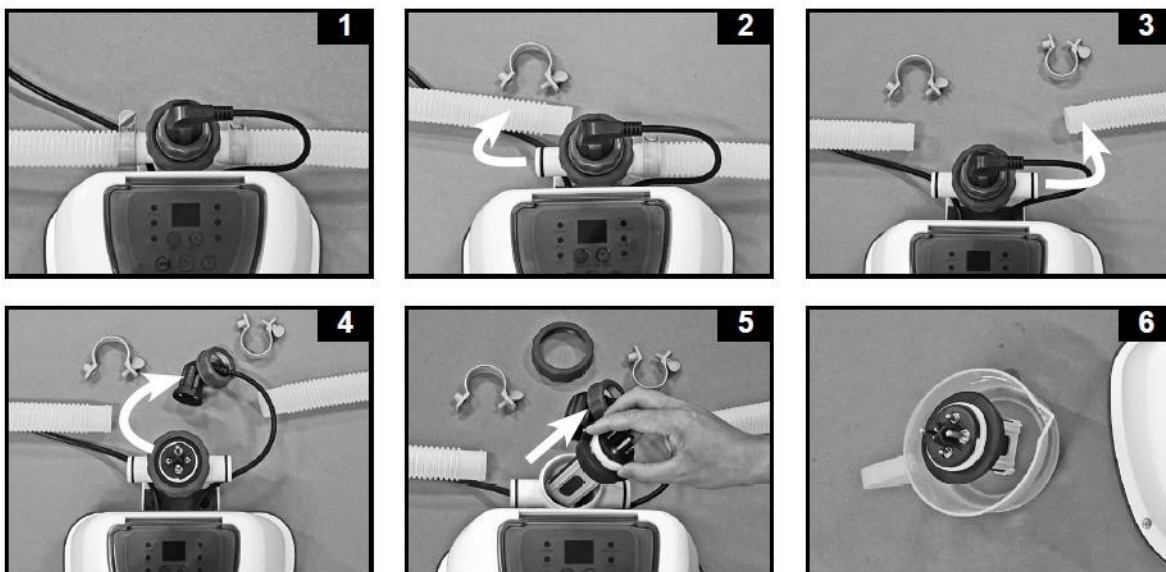

ÚDRŽBA (POKRAČOVANIE)

TESTOVACIE PRÚŽKY INTEX (PRIBALENÉ K VÝROBKU)

Testovacie prúžky možno použiť na súčasnú kontrolu hladín voľného chlóru, pH, tvrdosti vápnika a celkovej alkalinity. Odporúča sa testovať vodu v bazéne každý týždeň a neustále udržiavať koncentráciu chlóru na úrovni 0,5-3 ppm.

Pokyny a použitie

1. Celý pás ponorte hlboko do vody a okamžite ho vyberte.
2. Pásik držte 15 sekúnd vo vodorovnej polohe. Vodu z pásu nestláčajte.
3. Porovnajte farby na páske s farebnou tabuľkou na obale. V prípade potreby upravte hladinu chemikálií v bazéne. Veľmi dôležité je používať správnu techniku pri testovaní hladiny chemikálií vo vode. Prečítajte si a dodržiavajte pokyny uvedené na páske.

DLHODOBÉ SKLADOVANIE A ZIMOVANIE

1. Odpojte kábel zo zásuvky.
2. Po vypustení všetkej vody z bazéna odpojte systém slanej vody od hadíc v opačnom poradí, ako je uvedené v návode na montáž.
3. Skladujte len suché časti. Toto je tiež vhodný čas na kontrolu a čistenie elektrolytového článku.
4. Jednotku a komponenty skladujte na suchom mieste. Udržujte teplotu v rozmedzí od 0 do 36 °C.
5. Na skladovanie možno použiť pôvodný obal.

ÚDRŽBA BAZÉNA A CHEMICKÉ KONCEPTY

A vízkémia javasolt értékei			
	Minimum	Ideális	Maximum
Szabad klór	0	0,5 – 3 ppm	5,0 ppm
Kombinált klór	0	0 ppm	0,2 ppm
pH	7,2	7,4 – 7,6	7,8
Teljes lúgosság	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Kalciumkeménység	50 ppm	100 – 250 ppm	350 ppm
Stabilizátor (ciánursav)	10 ppm	20 – 40 ppm	50 ppm

O vlastnostiach vody sa informujte u miestneho predajcu bazénov.

Szabad klór - A medencevízben maradó fertőtlenítő hipoklórsav (HClO)	
Összes klór -	A szabad klórnak ammónium maradványokkal történő reakciójával képződik. Ha az eredmény túl magas – szúrós klórszag és szemirritáció.
pH -	Egy érték, amelyik egy oldat savasságát vagy lúgosságát mutatja. Az érték túl kicsi – Elrozsdásodott fémrészek, szem- és bőrirritáció. A teljes lúgosság romlása. Az érték túl nagy - Vízkőképződés, zavaros víz, a szűrő rövidebb élettartama, szem- és bőrirritáció, gyenge klórhatékonyság
Teljes lúgosság -	A víz ellenállását mutatja a pH érték megváltoztatásával szemben. Meghatározza a pH érték változtatásának nehézségét, ezért a pH érték változtatása előtt a teljes lúgosságot kell beállítani. Az érték túl kicsi - Elrozsdásodott fémrészek, szem- és bőrirritáció. A kis lúgtartalom instabil pH értéket eredményez. Minden, a vízhez adott kémiai anyagnak hatása van a pH értékre. Az érték túl nagy - Vízkőképződés, zavaros víz, a szűrő rövidebb élettartama, szem- és bőrirritáció, gyenge klórhatékonyság.
Kalciumkeménység -	A vízben oldott kalcium- és magnéziummennyiséget jelzi. Az érték túl nagy – Szem és bőr irritáció, nehéz a vizet egyensúlyban tartani és rossz klórhatékonyság. Vízkő képződik, és a víz zavarosodását eredményezi.
Stabilizátor(cianursav) - A stabilizátor meghosszabbítja a szabad klór élettartamát a vízben.	

* Nepridávajte chemikálie do bazéna priamo do skimmera. Mohlo by to spôsobiť poškodenie bunky.

* Oveľa vyšší obsah soli a dezinfekčného prostriedku, ako sa odporúča, môže spôsobiť koróziu kovových častí bazéna.

* Skontrolujte dátum expirácie testovacej súpravy, pretože po dátume expirácie môže poskytovať falošné výsledky.

* Ak si intenzívne používanie bazéna vyžaduje dodatočnú dezinfekciu, použite dezinfekčný prostriedok na báze trichlóru, TCCA alebo dichlóru.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉMA	OKA	MEGOLDÁS
ELÉGTELEN KLÓRTARTALOM	*Nem elégséges a sóbontó rendszer működési ideje. *Medence vízben a sószint kevesebb, mint 2000ppm. Ez elégtelen. *Intenzív napfény miatt csökken a klórtartalom. *Nőtt a fürdőzők száma. *Eldugult vagy piszkos az elektrolit cella. *Magas UV szint kitettség.	*Növelje a sóbontó napi működési idejét. Lásd „Használati útmutató”. *Ellenőrizze a só szintet a teszt csíkkal. Állítsa be, ha szükséges. Lásd” Só és medencevíz mennyiségek” *Használjon medence fedést, ha a medence nincs használatban vagy ha a sóbontó működik. *Növelje a sóbontó napi működési idejét. Lásd „Működési leírást”. *Vegye ki a cellát ellenőrzésre, tisztítsa meg, ha szükséges. Lásd”Karbantartás”. *Takarja be a medencét 2 napra a berendezések működése mellett, azután ellenőrizze a vizet teszt csíkkal. *Ha tiszta a medence, adjon a vízhez klór stabilizálót, majd működés mellett tesztelje.
FEHÉR PELYHEK A VÍZBEN	*Túlzott kalcium keménység van jelen a medence vízében.	*Engedje le a medence víz 20-25%-t és töltsé vissza friss vízzel, hogy csökkentse a kalcium keménységet. Ellenőrizze a cellát van-e vízkő kiválást rajta. Ha szükséges tisztítsa meg!
NINCS LED KIJELZÉS	*Nincs tápfeszültség. *Nincs kioldva a Fi-relé. *Kiegett a táp biztosíték. *LED hiba.	*Keresse meg a kapcsolót és kapcsolja be.. *Oldja a Fi-relét. *Lépjen kapcsolatba az Intex szervízzel.

PRÍRUČKA PREVENČIE DEFAULT (pokračovanie)

LED PANEL KÓD	PROBLÉMA	MEGOLDÁS
LED panel kód Flash és Alarm bekapcsolt (MEGJEGYZÉS: mindig kapcsolja le a tápot mielőtt tisztít vagy szervizel).		
	1. Szűrőszivattyú nincs a rendszerhez csatlakoztatva, és/vagy kapcsolja be.	* Ell. szűrőszivattyú csatlakozását és működését. Lásd „Szerelési útmutató”
	2..cirkulációs vezeték elzáródott	* Nézze meg, hogy a szelepek nyitva vannak-e. * Tisztítsa meg a szűrőket és a cellát a szennyeződésektől lásd „Karbantartás” * Engedjen minden levegőt a vezetékbe. Lásd szűrőszivattyú leírást.
	3.hibás a ki és be meneti tömlő csatlakozás iránya	* Ellenőrizze a befolyó és elfolyó víztömlők irányát. Szükség esetén cserélje fel a tömlőket. Ld. „Összeszerelési útmutató”
	4.vízke az áramlásérzékelőn	*Tisztítsa meg az áramlás érzékelőt, különösen a csuklópántot. Ld. Karbantartás”
	5.áramlásérzékelőn laza a kábel	* Csatlakoztassa szorosan az átfolyás érzékelőt a csatlakozó aljzatába.
	6.Szivattyú és sóbontó időzítés közötti probléma	*Resztelje mindkét időzítőt a szivattyún és a sóbontón, lásd „Ciklusidő növelés”
	7.hibás áramlásérzékelő	* Keresse az Intex szervizet
	1.Piszok, vízkő a titáncellán	* Vegye ki az elektrolit cellát ellenőrzésre. Tisztítsa meg, ha kell. Ld. „Karbantartás”
	2. Alacsony sószint/nincs só	* Adjon sót hozzá. Ld. „Só és medencevíz mennyiségek”
	3. Az elektrolit cella vezetéke laza	*Ellenőrizze, hogy az áramlás érzékelő helyesen van-e rögzítve, nem laza. Rögzítse a csatlakozásában.
	4.Elektrolit cella hibás	* keresse az Intex szervízt. Cserélje a cellát.
	1.Magas só szint	* Eressze le a medencevíz egy részét, és tölts fel friss vízzel. Ld. „Só és medencevíz mennyiségek”
	2. Vízhőmérséklet > 35 C	Lépjen kapcsolatba az Intex szervizzel
	3. Titán elektróda hiba	Lépjen kapcsolatba az Intex szervizzel

DÖLEZITÉ

Ak sa problémy vyskytnú aj naďalej, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Intex.

Obmedzená záruka

Váš systém na redukciu soli Krystal Clear™ je vyrobený z najkvalitnejších materiálov a s najvyššou kvalitou spracovania. Všetky výrobky Intex sú testované a opúšťajú továreň bezchybné. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na váš systém na odstraňovanie soli Krystal Clear™ a na diely uvedené nižšie.

Táto obmedzená záruka dopĺňa a nenahrádza vaše zákonné práva a opravné prostriedky. V rozsahu, v akom je táto záruka v rozpore s akýmkoľvek vašimi zákonnými právami, majú prednosť tieto práva. Napríklad zákony na ochranu spotrebiteľa v celej EÚ stanovujú zákonné záručné práva nad rámec toho, čo vám vyplýva z tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľskom práve EÚ nájdete na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho a je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí od dátumu maloobchodného nákupu počas nasledujúcich období. Uchovajte si prosím originál nákupnej faktúry a tento dokument, pretože musia byť priložené k záručnej reklamácií, inak obmedzená záruka zanikne.

Krystal Clear™ záruka na systém odstraňovania soli - 2 roky
záruka na elektrolytové články - 1 rok

Záruka na puzdrá, ventily a príslušenstvo - 180 dní

Ak počas záručnej doby (uvedenej vyššie) zistíte výrobné chyby na čerpadle pieskového filtra a systéme odstraňovania soli, obráťte sa na servisnú službu spoločnosti Intex. Ak výrobok zašlete do servisu Intex, servis ho skontroluje a rozhodne, či je záruka platná. Ak sa na výrobok vzťahuje záruka, výrobok bude bezplatne opravený alebo vymenený za rovnaký alebo podobný (podľa rozhodnutia spoločnosti Intex).

Okrem tejto záruky nemáte vo svojej krajine žiadne iné zákonné práva. Spoločnosť Intex vo vašej krajine v maximálnej možnej miere nezodpovedá vám ani žiadnej tretej strane za žiadne priame alebo nepriame straty alebo škody vyplývajúce z používania čerpadla pieskového filtra a systému extrakcie soli, ktoré vznikli v dôsledku konania spoločnosti Intex alebo jej zástupcov alebo zamestnancov (vrátane výrobných chýb výrobku). Ak vaša krajina neumožňuje vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nevzťahuje.

Je potrebné poznamenať, že obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- ☐ Ak používate systém na demontáž soli Krystal Clear™ neopatrne, nesprávne, používate ho s nesprávnym napätím alebo prúdom, udržiavate ho alebo ho skladujete nesprávne, v rozpore s návodom;
- ☐ Ak sa váš systém balenia soli Krystal Clear™ poškodí v dôsledku okolností, ktoré spoločnosť Intex nemôže ovplyvniť, okrem iného v dôsledku bežného opotrebovania, prírodného poškodenia (požiar, voda, mráz, dážď) alebo iných vplyvov prostredia;
- ☐ Pre diely a/alebo komponenty, ktoré nepredáva spoločnosť Intex;
- ☐ Neautorizované úpravy, opravy alebo demontáž systému na demontáž soli Krystal Clear™, ktoré neboli vykonané servisom Intex.

Náklady spojené so stratou vody v bazéne, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú kryté zárukou. Na škody na majetku alebo osobách sa záruka nevzťahuje.

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte pokyny na prevádzku a údržbu čerpadla pieskového filtra a systému na odsávanie soli. Pred použitím výrobok vždy skontrolujte. Pri nedodržaní pokynov táto obmedzená záruka zaniká.



Κωδικός QR / QR kód / QR kôd /
QR kód / QR kód / QR kód / QR
kód / Koda QR / Cod QR / QR kód
/ QR kód / QR k ó d / Q R kod
/ QR kod

Pozrite si montážne video

Navštívte stránku www.intexdevelopment.com/support/videos alebo
naskenujte vyššie uvedený kód QR

Čítačky QR kódov sú k dispozícii v obchode s aplikáciami.
Priamy QR kód nájdete na stene bazéna vedľa vytlačeného čísla modelu alebo na štítku s údajmi o čerpadle.

Podívajcie sa na montážne video

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Nebo oskenujte vyššie uvedený QR kód

Čítačky QR kódov sú k dispozícii v obchode s aplikáciami.
Prímý odkaz s QR kódom sa nachádza na stene bazénu vedľa vytlačeného čísla modelu alebo na údajovom štítku čerpadla.

Pogledajte video záznam o sastavljanju.

Posjetite www.intexdevelopment.com/support/videos
ili skenirajte gore navedeni QR kód.

Čítače QR kodova môžete nabaviť putem App Store.
Izravnu poveznicu na QR kód môžete pronaći na stjenki bazena pokraj otisnutog broja modela ili na označnoj pločici pumpe.

Noskatieties video, kā salikt ierīci

Apmeklējiet vietni www.intexdevelopment.com/support/videos
Vai arī noskenējiet QR kodu

QR kódu lasītāji pieejami Jūsu lietotņu veikalā.
Tiešo QR koda saiti var atrast uz baseina sienas blakus modeļa numuram vai sūkņa parametru etiķetē.

Žiūrėkite surinkimo video záznamu

Apsilankykite www.intexdevelopment.com/support/videos
Alebo použite kód QR uvedený na webovej stránke

QR kodo skaitytuvą galite atsisiųsti zo svojich programovų obchodov.
Tiesioginę QR kodo nuorodą galite rasti ant vonelės sienelės, šalia atspausdinto modelio numerio arba siurblio vardinių charakteristikų lentelėje.

Pozrite si montážne video

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Alebo oskenujte vyššie uvedený QR kód

Čítačky QR kódov sú k dispozícii v obchode s aplikáciami.
Priamy odkaz s QR kódom sa nachádza na stene bazénu vedľa vytlačeného čísla modelu alebo na údajovom štítku čerpadla.

Pozrite si video o zostavovaní

Obiščite www.intexdevelopment.com/support/videos
ali skenirajte hornjo kodo QR

Čítačniko kód QR možete získať v svojej obchodnej sieti s aplikáciami.
Kodo QR z neposredno povezavo možete nájsť na steni bazena poleg natisnjene številke modela ali na nazivni ploščici črpalke.

Priviți instrucțiunile video de asamblare

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Sau scanați codul QR de mai sus

Cititoare de coduri QR sunt disponibile pe platforma de aplicații.
Un link direct de code QR se găsește pe peretele piscinei, lângă numărul modelului imprimat sau pe eticheta tehnică a pompei.

Pozrite si video s bičovaním

Prejdite na stránku
www.intexdevelopment.com/support/videos alebo
naskenujte kód QR na webe

V obchode s aplikáciami môžete použiť nástroj na kontrolu QR kódov.
Prostredníctvom QR kódu na stene bazéna môžete vytvoriť priame prepojenie na číslo modelu alebo informačný štítok čerpadla.

Montáž videozáznamov

www.intexdevelopment.com/support/videos adresini ziyaret edin
Veya yukarıdaki karekodu taratin

Karekod okuyucular uygulama mağazanızda mevcuttur.
Havuzun duvarında, model numarası baskısının yanında veya pompa derecelendirme etiketinin üzerinde doğrudan karekod bağlantısı bulunabilir.

Pogledajte video o sklapanju

Posetite www.intexdevelopment.com/support/videos
ili skenirajte QR kód iznad

Čítači QR kodova su dostupni u vašoj prodavnici aplikacija.
Direktna veza QR koda može se naći na zidu bazena pored odštampanog broja modela ili na nalepnici sa specifikacijama pumpe.

Pozrite si montážne video

Navštívte stránku www.intexdevelopment.com/support/videos alebo
naskenujte vyššie uvedený kód QR

Skenery QR kódov si môžete stiahnuť z obchodu App Store.
Priame prepojenie na QR kód nájdete na stene bazéna vedľa čísla modelu alebo na výrobnom štítku čerpadla.