



MEGHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTOK



Szervizzel kapcsolatos kérdés vagy alkatrész rendelés esetén, kérjük, forduljon a lenti listából kiválasztott megfelelő irodához, vagy látogasson el a WWW.INTEXCORP.COM oldalra a gyakori kérdések megválaszolásához.

• HUNGARY

RECONTRA LTD./RICKI LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,
HUNGARY

☎ : +361 372 5200/113

🖨 : +361 209 2634

✉ : service@recontra.hu

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE, POCHOPTE A
DODRŽIAVAJTE POKYNY!

System Krystal Clear™ s ozónom a slanou vodou

Model ZS6220 a ZS6230



Obrázok je len ilustračný.

Nezabudnite si pozrieť ďalšie produkty Intex: bazény, bazénové príslušenstvo, nafukovacie bazény, hračky do domácnosti, nafukovacie postele a člny, ktoré sú k dispozícii u veľkých predajcov, alebo navštívte našu webovú stránku.

Vzhľadom na politiku neustáleho vývoja produktov si spoločnosť Intex vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a špecifikácie, čo vedie k aktualizácii návodu na použitie bez predchádzajúceho upozornenia.

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

328-A*-R0-2006

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

OBSAH

Upozornenia	3
Zoznam dielov	4
Informácie o produkte a špecifikácie	5
Návod na montáž	6-7
Množstvo soli a vody v bazéne	8
Požiadavky na soľ pre bazény Intex	9
Dávkovanie kyseliny kyanurovej pre bazény Intex	10
Tabuľka prevádzkového času bazénov Intex	11
Požiadavky na soľ v bazénoch Intex	12
Dávkovanie kyseliny kyanurovej v bazénoch Intex	12
Tabuľka prevádzkového času bazénov Intex	12
Návod na použitie	13-14
Tabuľka kódov LED	15
Montážne riešenie	16
Údržba	17-19
Dlhodobé skladovanie	19
Údržba bazéna a chemikálie	20
Sprievodca riešením problémov	21-22
Výmena riadiacej stanice	23
Všeobecná bezpečnosť pri vode	23
Obmedzená záruka	24

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE, POCHOPTTE A DODRŽIAVAJTE POKYNY.

PREČÍTAŤ SI VŠETKY PREDPISY A DODRŽIAVAŤ ICH.

VAROVANIE


- * Vždy dohliadajte na deti a osoby so zdravotným postihnutím.
 - * Udržujte deti mimo dosahu tohto výrobku a všetkých elektrických rozvodov.
 - * Treba dbať na to, aby sa so zariadením nehrali deti. Čistenie a užívateľskú údržbu bazéna by mala vykonávať dospelá osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá si je vedomá rizika úrazu elektrickým prúdom.
 - * Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami za predpokladu, že dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám.
 - * Montáž a demontáž môže vykonávať len dospelá osoba.
 - * Obehové čerpadlo by malo byť pripojené len k uzemnenej zásuvke, chránenej prerušením zemného spojenia (RCD) a citlivej na max. 30 mA.
 - * Pred premiestňovaním, čistením, údržbou alebo akýmikoľvek úpravami výrobku ho vždy odpojte od elektrickej siete.
 - * Nezakopávajte elektrické vedenie. Umiestnite kábel na miesto, kde ho nepoškodí kosačky na trávnu, nožnice na živý plot a iné zariadenia.
 - * Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
 - * Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte na napájanie prístroja predĺžovacie káble, časovače ani napájacie lišty. Používajte správne umiestnenú uzemnenú zásuvku.
 - * Nepracujte s výrobkom ani ho neodpájajte zo zásuvky, ak stojí vo vode alebo ak máte mokré ruky.
 - * Obehové čerpadlo nastavte do vzdialenosti najmenej 2 m od bazéna.
 - * Udržujte zástrčku výrobku vo vzdialenosti väčšej ako 3,5 m od bazéna.
 - * Umiestnite tento výrobok mimo bazéna, aby na ňom nestáli deti a nedostali sa do bazéna.
 - * Neprevádzkujte obehové čerpadlo, keď sa bazén používa.
 - * Tento výrobok je určený len pre mobilné bazény. Nepoužívajte pre zabudované bazény. Skladovací bazén je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko rozobrať na skladovanie a opäť zložiť do pôvodnej konfigurácie.
 - * Zariadenie je určené len na súkromné použitie.
 - * Tento výrobok sa smie používať len na účely opísané v tejto príručke!
- NEDODRŽANIE VYŠŠIE UVEDENÝCH UPOZORNENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.**
- Výstrahy, pokyny a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené k tomuto výrobku, opisujú niektoré z bežných rizík zariadení na vodnú rekreáciu a nepokrývajú všetky riziká a nebezpečenstvá. Pri akejkolvek vodnej aktivite používajte zdravý rozum a správny úsudok.

Len pre nadzemné prenosné bazény

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

BROŽÚRA O KOMPONENTOCH

Pred montážou výrobku venujte niekoľko minút kontrole zoznamu dielov a oboznámte sa s jednotlivými časťami.

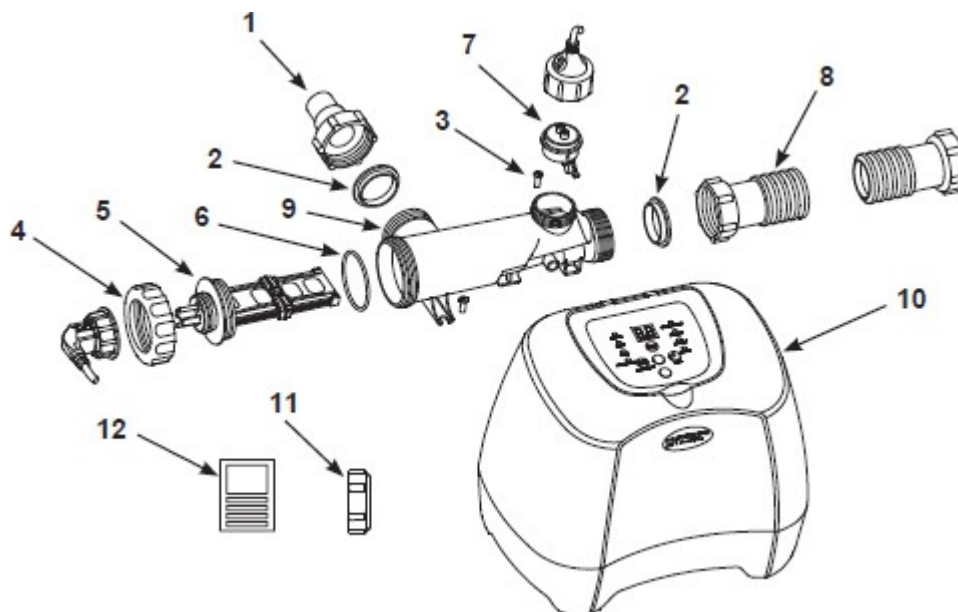

POZNÁMKA: Výkresy slúžia len na ilustračné účely. Ilustrácie slúžia len na ilustračné účely. Nie sú v mierke.

SORSZÁM	APLIKÁCIA	MENNY.	SEKCIA č.
1	Adaptér so závitom (voliteľný)	1	10849
2	O-kružok v tvare písmena L	2	11228
3	Skrutky	2	11519
4	Titánová upínacia matica elektródy	1	11432
5	Titánová elektróda	1	11374
6	Titánový tesniaci O-kružok	1	11515
7	Snímač prietoku	1	11460
8	Hadicová spojka so závitom	1	10720
9	Cella House	1	12663
10	Riadiaca stanica	1	12661
11	Kryt Cella	2	11131
12	Testovacie prúžky	1	19635

Pri objednávaní dielu zadajte správne číslo modelu a číslo objednávky.

POSTUPOJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

AKO VZNIKÁ CHLÓR

Tento výrobok je špeciálne navrhnutý pre nadzemné bazény. Zariadenie ničí baktérie, oxiduje organické látky vo vani a udržiava riasy pod kontrolou, aby sa zabezpečila čistá a správna voda v bazéne.


Kuchynská soľ (chlorid sodný) sa skladá z dvoch prvkov: sodíka a chlóru. Pri inštalácii systému ozónu a soľanky sa v bazénovej vode rozpustí odmerané množstvo soli, aby bola voda mierne slaná. Bazénová voda prúdi cez elektrolytový článok ozónového a soľankového systému a vytvára plyný chlór. Plyný chlór sa rozpustí vo vode a okamžite začne ničiť baktérie, riasy a iné organické látky. Oxiduje všetky organické látky

AKO VZNIKÁ OZÓN

Ozón sa vyrába z kyslíka prúdiaceho cez korónový výboj (CD), ktorý sa potom mení na molekuly ozónu. Plyný ozón sa do bazéna prenáša cez Venturiho injektor prostredníctvom recirkulačného systému. Ozón sa rozpúšťa vo vode. Ozón oxiduje všetky znečisťujúce látky a väčšinu baktérií.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Výkon:	125 W
Ideálna hladina soli:	3000 ppm
Maximálna produkcia	chlóru za hodinu 11 g/h Produkcia ozónu 150 mg/hod.
Minimálny	prietok 6056 - 15140 l/h
Obmedzená	záruka "Obmedzená záruka"

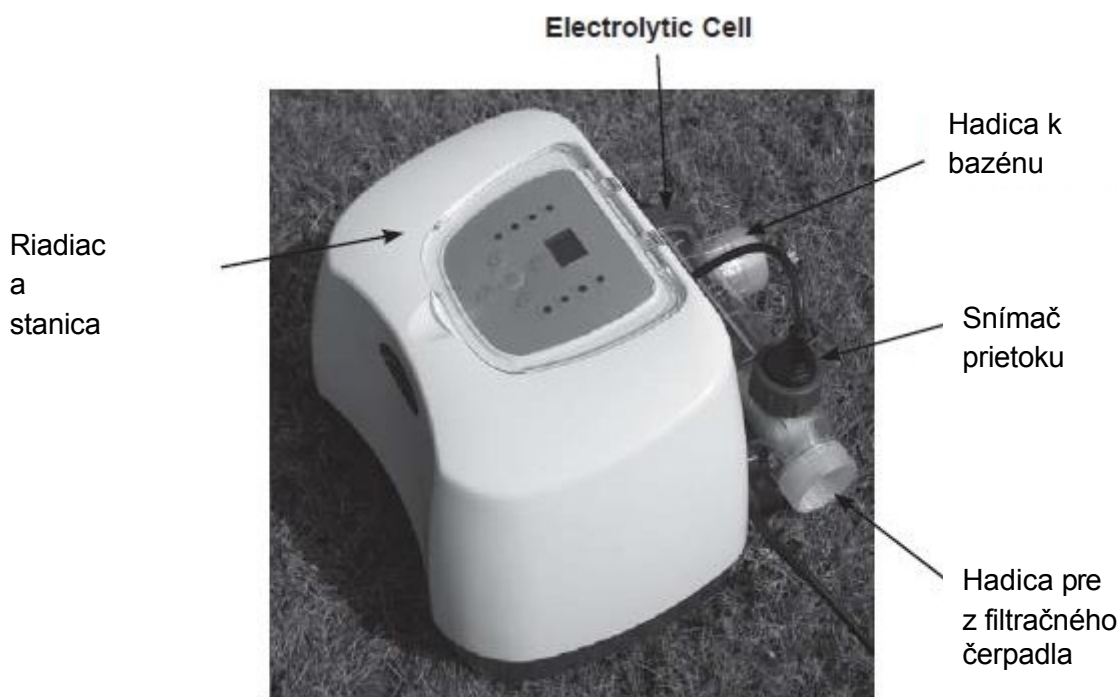

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

NÁVOD NA MONTÁŽ


DÔLEŽITÉ

- Pre ozónový a soľankový systém použite na cirkuláciu správne fungujúce samostatné čerpadlo (6056 - 15140 l/h).
- Posledný prvok systému ozónu a soľanky, ktorý sa má nainštalovať do vetvy vracajúcej sa do bazéna, je znázornený nižšie (obrázok 1). V tejto polohe sa predlžuje životnosť titánových dosiek.

1. Mobilný bazén a obehové čerpadlo zostavte podľa montážneho návodu.
1. Vyberte ozónový systém a systém so slanou vodou a jeho komponenty z obalu.
2. Systém ozónu a soľanky umiestnite do vodného okruhu za obehové čerpadlo.
3. Pripojte pripojovaciu hadicu (8) k prívodu ozónu a soľanky.

Systém pripojte k čerpadlu a bazénu pomocou 38 mm hadice nasledovne:

1. Obrázok

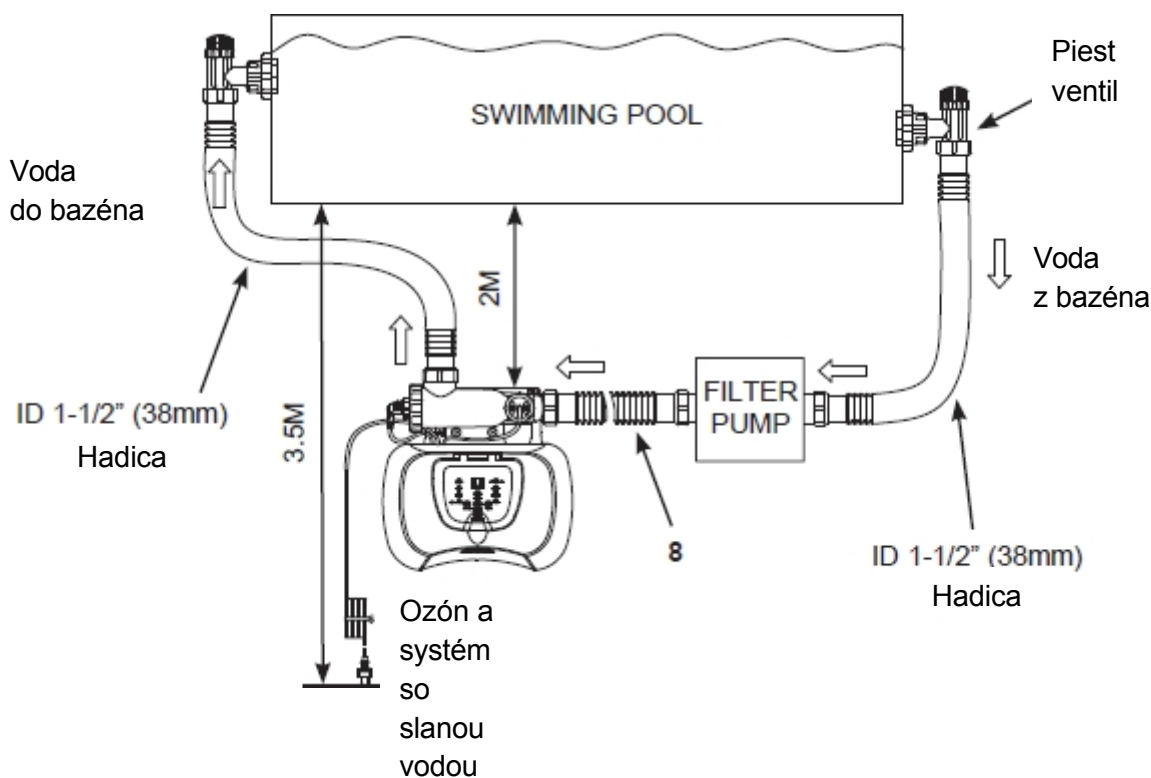


1. Ak je váš nadzemný bazén pred inštaláciou systému ozónu a slanej vody naplnený vodou, zatvorte piestové ventily .
2. Odpojte prípojnú hadicu čerpadla od bazéna a pripojte ju k výstupu systému ozónu a soľanky.
3. Pripojte hadicový adaptér (8) k výstupnému konektoru čerpadla.
4. Otvorte piestové ventily, aby sa spustil prietok vody.

POSTUPOJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

KOMPLEXNÁ PRÍRUČKA (pokračovanie)

Na pripojenie k iným filtračným čerpadlám (s rôznymi závitmi alebo bez nich): Systém ozónovej a slanej vody možno pripojiť k iným čerpadlám s rôznymi závitmi alebo bez závitov.

Pripojenie k 38 mm hadici so svorkou:

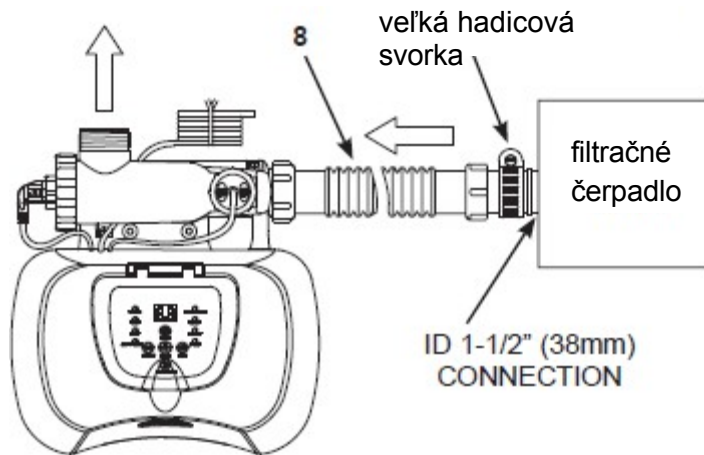

Systém ozónu a soľanky


1. Pripojte hadicový adaptér (8) k výstupnej prípojke čerpadla utiahnutím hadicovej svorky veľkou skrutkou.

Pripojenie k iným typom bazénov :

Po pripojení systému ozónu a slanej vody k čerpadlu ho pripojte k bazénu. Toto je znázornené na obrázku 1.

Postupujte podľa týchto typov pripojenia:

Pripojenie pomocou 38 mm bezzávitového konektora:

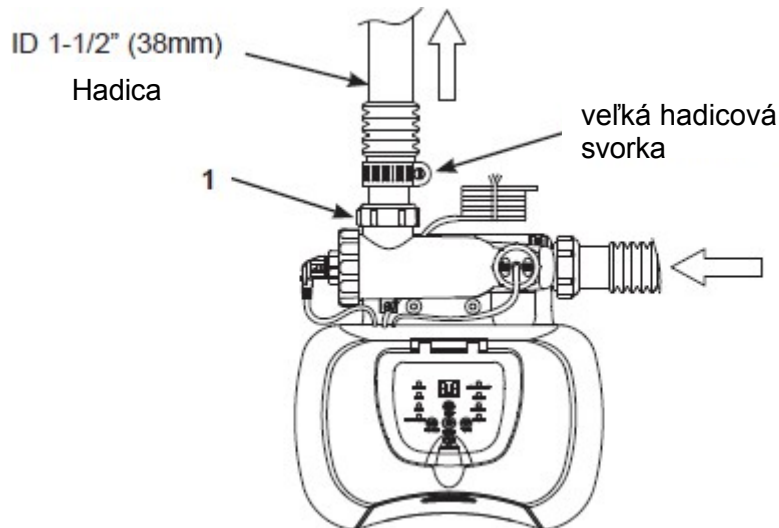

Systém ozónu a soľanky

1. Pripojte adaptér A (1) k výstupu systému ozónovej a slanej vody. Starostlivo utiahnite.
2. Pripojte adaptér A (1) k výstupu systému ozónovej a slanej vody a pomocou veľkej svorky pripojte k adaptéru spätnú tlakovú hadicu.

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

MNOŽSTVO SOLI A VODY V BAZÉNE

* Akú soľ použiť:

Používajte iba soľ s obsahom chloridu sodného

Používajte iba chlorid sodný s čistotou najmenej 99,8 %. Môžete použiť aj soľné tablety do zmäkčovača vody (koncentrovaná forma odparenej soli). Ich rozpúšťanie však trvá dlhšie.

Nepoužívajte jodizovanú alebo žltu sfarbenú soľ (žltá krvná soľ sodíka). Soľ by sa mala pridávať do bazénovej vody a elektrolytické články budú túto soľ využívať na výrobu chlóru. Čím čistejšia je soľ, tým lepší je výkon elektrolytického článku.

* Optimálne množstvo soli

Ideálna slanosť vody v bazéne je 2500 až 3500 ppm, optimálna 3000 ppm.

Príliš málo soli znižuje účinnosť ozónového a soľankového systému a vedie k nižšej produkcii chlóru.

Príliš vysoká hladina soli spôsobí, že voda v bazéne bude mať slanú príchuť (k tomu dochádza pri hladinách salinity nad 3500-4000 ppm). Príliš vysoká hladina soli môže poškodiť napájanie a spôsobiť koróziu kovových častí a komponentov bazéna. Nasledujúca "tabuľka soli" uvádza množstvá soli, ktoré sa majú používať. Soľ v bazéne sa priebežne regeneruje. K úbytku soli dochádza len vtedy, keď sa voda z bazéna fyzicky odstráni. Počas odparovania vody sa soľ nestráca.

* Pridajte soľ

1. Stlačte tlačidlo "ON" na filtračnom čerpadle, aby voda v bazéne cirkulovala.
2. Systém na slanú vodu nechajte v polohe "OFF".
3. Určite množstvo soli, ktoré treba pridať (pozri tabuľku soli).
4. Rovnomerne nasypť správne množstvo soli po vnútornom obvode bazéna.
5. Aby ste zabránili upchatiu filtra, nepridávajte do odpeňovača soľ.
6. Ak chcete urýchliť proces rozpúšťania, vyčistite panvové dno. Nedovoľte, aby sa soľ zhromažďovala na dne umývadla. Filtračné čerpadlo spúšťajte 24 hodín, aby sa soľ dôkladne rozpustila.
7. Po 24 hodinách, keď sa všetka soľ rozpustí, zapnite ozónový a soľný systém stláčaním tlačidla , kým nebudete počuť zvukový signál, nezačne blikať kód "00" a potom nastavte požadovaný čas prevádzky soľného systému (pozri tabuľku prevádzkového času).

* Odstraňovanie soli

Ak sa pridá príliš veľa soli, prístroj vydá bzučiaci zvuk a na displeji sa zobrazí "Kód 92" (pozri "výstražné kódy"). Mali by ste znížiť obsah soli. Jediný spôsob, ako znížiť koncentráciu soli, je vypustiť časť vody z bazéna a nahradiť ju čerstvou vodou. Vypustíte približne 20 % vody z bazéna a bazén znovu napúšťajte, kým "kód 92" nezmizne.

* Výpočet objemu bazéna

Typ bazéna	V metroch kubických (rozmery bazéna v metroch)
Obdĺžnikový	dĺžka x šírka x priemerná hĺbka
Okrúhle	dĺžka x šírka x priemerná hĺbka x 0,79
Oválny	dĺžka x šírka x priemerná hĺbka x 0,80

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

TABUĽKA MNOŽSTVA SOLI PRE BAZÉNY INTEX

V tejto tabuľke je uvedené množstvo soli potrebné na dosiahnutie a udržanie optimálnej hladiny soli 3000 ppm.

Veľkosť bazéna		Kapacita vody: 90% rám, 80% Easy Set a ovál bazén	Náplň soľ čučoriedková 3 g/l (3000 ppm)	Požiadavka na soľ pri nízkom signáli (kód "91")
		(litre)	(kg)	(kg)
NADZEMNÉ BAZÉNY INTEX				
EASY SET® POOL	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	30	10
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	30	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	35	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	45	10
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	45	10
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	50	15
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	17464	50	15
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	60	15
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMOM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	35	10
	15" x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	45	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	50	15
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	75	20
	21' x 52" (640m x 132cm)	36082	110	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	140	35
BAZÉN ULTRA FRAME®	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	55	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	75	20
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	80	20
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	90	25
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	120	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	140	35
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	165	40
GRAFITO VO ŠEDÝ BAZÉN	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	16805	50	15
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	19156	55	15
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	26423	80	20
OVAL KERETES	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	30	10
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	50	15
ULTRA RÁMOVÝ BAZÉN	457 cm x 274 cm x 122 cm	13187	40	10
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	50	15
	610 cm x 305 cm x 132 cm	22085	65	20
	732 cm x 366 cm x 132 cm	31805	95	25
	975 cm x 488 cm x 132 cm	54368	165	40

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

TABUĽKA KYSELINY KYANUROVEJ PRE BAZÉNY INTEX

Kyselina kyanurová je chemická látka, ktorá znižuje úbytok chlóru vo vode v dôsledku UV žiarenia vo vonkajších bazénoch. Na udržanie priehľadnej a čistej vody v bazéne a na zachovanie maximálneho výkonu zariadenia sa musí do bazénovej vody pridávať kyselina kyanurová.

Na zachovanie maximálneho výkonu sa odporúča udržiavať hladinu kyseliny kyanurovej na úrovni približne 1 % objemu soli, napr. 45 kg soli x 1 % = 0,45 kg kyseliny kyanurovej. Ak je voda v bazéne znečistená, špinavá alebo znečistená, NEPRIDÁVAJTE do vody stabilizátor chlóru (kyselinu kyanurovú), pretože sa tým spomalí dezinfekčný účinok prístroja. Za týchto podmienok by sa mali zvýšiť cykly cirkulácie. Keď je voda dostatočne priehľadná a čistá, kyselinu kyanurovú môžete opäť pridať.

Veľkosť bazéna		Kapacita vody: 90% Rám, 80% Jednoduché Súprava a oválny bazén (litre)	Potreba kyseliny kyanurovej pri spustení 0,03 g/l (30 ppm) (kg)
NADZEMNÉ BAZÉNY INTEX			
EASY SET® POOL	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	0,3
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	0,3
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	0,4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	0,4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	0,4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	0,5
	16' X 52" (488 cm x 132 cm)	17464	0,5
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	0,5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	0,6
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMOM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	0,4
	15" x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	0,4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	0,5
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	0,7
	21' x 52" 640 cm x 132 cm)	36082	1,1
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	1,4
ULTRA FRAME® BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	0,6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	0,7
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	0,8
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	0,9
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	1,2
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	1,4
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	1,7
SEQUOIA SPIRIT® SÚPRAVA PRE BAZÉN	15'8" x 49" (478cm x124cm)	16805	0,5
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	19156	0,6
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	26423	0,8
OVÁLNÝ RÁM BAZÉN	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	0,3
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	0,5
RECT. ULTRA RÁMOVÝ BAZÉN	457 cm x 274 cm x 122 cm)	13187	0,4
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	0,5
	610 cm x 305 cm x 132 cm)	22085	0,7
	732 cm x 366 cm x 132 cm	31805	1,0

975 cm x 488 cm x 132 cm

54368

1,6

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

TABUĽKA PRACOVNÉHO ČASU PRE INTEX MEDENCES (s kyselinou kyanurovou)

Veľkosť bazéna		Kapacita vody: 90% Rám , 80% Jednoduché nastavenie a Oválna strana (litre)	Prevádzkový čas (hodiny) pri rôznych teplotách okolia/vzduchu			Prevádzkový čas čerpáďa Intex (hodín)
NADZEMNÉ BAZÉNY INTEX						
EASY SET® POOL	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	9792	1	1	2	4
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	10681	1	1	2	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16173	2	2	3	4
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	17464	2	2	3	4
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	18115	2	2	3	4
18' x 48" (549 cm x 122 cm)	20647	2	3	4	6	
KRUHOVÝ KOV RÁMO VÝ BAZÉN	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	12422	1	2	3	4
	15" x 42" (457 cm x 107 cm)	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	16805	2	2	3	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	3	3	4	6
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	5	6	7	8
ULTRA FRAME® BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	24311	3	3	4	6
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	30079	4	4	5	6
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	47241	6	6	7	8
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	55515	7	8	8	12
BAZÉNOVÁ SÚPRAVA GRAPHITE GREY®	15,8" x 49" (478 cm x 124 cm)	16805	2	2	3	4
	16,8" x 49" (508cm x124cm)	19156	2	3	4	6
	18,8" x 53" (569 cm x135 cm)	26423	3	4	5	6
OVALFRAME POOL	549 cm x 305 cm x 107 cm	10920	1	1	2	4
	610 cm x 366 cm x 122 cm	16628	2	2	3	4
RECT. ULTRA RÁMO VÝ BAZÉN	457 cm x 274 cm x 122 cm)	13187	1	2	3	4
	549 cm x 274 cm x 132 cm	17203	2	2	3	6
	610 cm x 305 cm x 132 cm)	22085	3	3	4	6
	732 cm x 366 cm x 132 cm	31805	4	4	5	6
	975 cm x 488 cm x 132 cm	54368	7	7	8	12

DÔLEŽITÉ

12

V prípade ozónových systémov a systémov so slanou vodou by mal byť čas cirkulácie o 1 hodinu dlhší.

METÓDA VÝPOČTU SOLI PRE VŠETKY BAZÉNY

Počiatková potreba soli (pri doplnení) (kg)	Požiadavky na soľ pri nízkych hladinách soli kg
Objem vody (litre) x 0,003	Objem vody (litre) x 0,0008

TABUĽKA MNOŽSTIEV SOLI PRE BAZÉNY, KTORÉ NIE SÚ INTEXOVÉ

Množstvo vody Liter	Počiatková potreba soli (pri doplnení) (kg)	Nízka potreba soli na úrovni soli (kód "91") kg
7500	20	5
15000	45	10
22500	65	20
30000	90	25
37500	110	30
45500	135	35
53000	160	45

TABUĽKA KYSELINY KYANUROVEJ PRE BAZÉNY NON INTEX

Objem vody Litre	Počiatková (pri doplnení) kyselina kyanurová 0,003 g/l (30 ppm) kg
7500	0,23
15000	0,45
22500	0,68
30000	0,90
37500	1,13
45500	1,37
53000	1,59

PREVÁDZKOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRE BAZÉNY BEZ INTEXU (S KYSELINOU KYANUROVOU)

Množstvo vody Liter	Prevádzkový čas (hodiny) pri rôznych teplotách okolia/vzduchu		
	10-19 °C	20-28 °C	29-36 °C
7500	1	1	2
15000	2	2	3
22500	3	3	4
30000	4	4	5
37500	5	5	6
45500	6	6	7
53000	7	7	8

POKYNY NA MANIPULÁCIU

DÔLEŽITÉ: aby ste dosiahli maximálny ozón na výstupe zariadenia, zvolte čas spustenia 10:00, keď je vlhkosť vzduchu najnižšia.

1. Zapnite čerpadlo.

2. Spustite zariadenie:

Zapojte napájací kábel do uzemnenej zásuvky a otestujte relé Fi. Stlačte tlačidlo . LED displej bude blikať. Zobrazí sa "00", čo znamená, že zariadenie je programovateľné.



3. Nastavenie časovača pre ozónový systém a systém so slanou vodou:

Keď bliká "00", stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný prevádzkový čas. Pozrite si tabuľku prevádzkových časov pre veľkosti bazénov. Stlačením tlačidla  zvyšujete čas v smere hodinových ručičiek od 1 do max.



(1 až 12 hodín na cyklus)

12. Ak sa prekročí, stlačte nepretržite tlačidlo



, aby sa cyklus zopakoval,

každý deň v rovnakom čase podľa počtu hodín.

POZNÁMKA: Ozónový a slaný systém nebude fungovať, ak nefunguje cirkulácia. Uistite sa, že filtračné čerpadlo je naprogramované (alebo manuálne spustené) tak, aby sa spustilo 5 minút pred spustením systému ozónovej a slanej vody a 15 minút pred zastavením systému ozónovej a slanej vody.

4. Kontrola zámku klávesnice:

Pri požadovanej hodnote stlačte tlačidlo zámku , kým nebudete počuť zvukový signál. V priebehu niekoľkých sekúnd sa na ovládacom paneli rozsvieti zelená kontrolka "WORKING", ktorá signalizuje produkciu chlóru a ozónu v ozónovom systéme a v systéme slanej vody. Uzamknite ovládacie tlačidlá, aby ste zabránili neoprávneným osobám v prístupe k časovaču zmena.



POZNÁMKA: Ak zabudnete uzamknúť ovládacie tlačidlá, systém ich automaticky uzamkne a začne pracovať po 1 minúte.

5. V prípade potreby zmeňte časovač:

Prevádzkové hodiny je možné vynulovať. Stláčajte tlačidlo zámku , kým nebudete počuť "pípnutie", čím uvoľníte zámok tlačidla a zobrazíte aktuálny naprogramovaný čas. Zopakujte kroky 3-4



POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

TERMINÁLNY TRANZIT (pokračovanie)

6. Zvýšenie času cyklu

- * Po daždi alebo ak je bazén znečistený, stlačte a podržte tlačidlo Tlačidlo "BOOST" držte 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti kontrolka a na LED displeji sa nezobrazí "80". To znamená, že systém ozónu a slanej vody začal produkovať ozón a ďalšie chlórivé dezinfekčné látky. Môžete stlačiť a podržať tlačidlo

Opätovne stlačte tlačidlo "BOOST" na 5 sekúnd, kým nezhasne kontrolka, čím sa vymaže

Cyklus "BOOST" (zvýšenie času cyklu).

- * V režime boost je možné naprogramovať 8-krát dlhší čas, t. j. ak systém ozónovej a slanej vody pracuje 3 hodiny, v režime boost bude pracovať $8 \times 3 = 24$ hodín. Po stránke po uplynutí času režimu boost sa systém automaticky prepne do normálneho režimu.
- * Pri spustenom posilňovači skontrolujte, či je správne nastavený čas cirkulácie. Napríklad prevádzkový čas režimu boost je 16 hodín a čas cirkulácie by mal byť tiež aspoň 17 hodín. V prípade potreby predĺžte čas cirkulácie.

POZNÁMKA: ak je k systému pripojené obehové čerpadlo Intex otočte prepínač čerpadla do polohy "I".



7. Pravidelne kontrolujte vodu v bazéne:

Týždenne kontrolujte vodu v bazéne, aby ste udržali úroveň dezinfekcie. Je veľmi dôležité, aby sa obsah voľného chlóru pohyboval v rozmedzí 0,5-3 ppm.



8. Pohotovostný režim/režim úspory energie:

- * Po dokončení cyklu sa na paneli rozsvieti zelená kontrolka "SLEEP" a na LED displeji začne blikať "93". Systém je v pohotovostnom režime. Po určitom čase sa vypne a znovu sa spustí v úspornom režime. Systém sa do 24 hodín automaticky zapne a spustí produkciu chlóru v dennom cykle.
- * Kontrolka "SLEEP" svieti, kým je systém v režime spánku. Po 5 minútach indikátor LED zhasne. Stlačte jeden z ( alebo ), aby ste videli posledný kód LED.



9. Cyklus samočistenia elektród:

- * Stlačte a podržte tlačidlo  na 5 sekúnd, kým na displeji LED nezačne blikať "10". V závislosti od úrovne tvrdosti vápnika v bazénovej vode opätovným stlačením tlačidla  vyberte čas samočistiaceho cyklu, ako je znázornené nižšie. Celkovo 3 nastavenia: 14 hodín, 10 hodín a 06 hodín.



Tvrdosť vápnika	Čas samočistiaceho cyklu
0 - 150 ppm	zmena polarít každých 14 hodín
150 - 250 ppm	zmena polarít každých 10 hodín
250 - 350 ppm	zmena polarít každých 06 hodín

POZNÁMKA: Životnosť článkov sa líši v závislosti od vodných podmienok, používania bazéna a dĺžky prevádzky zariadenia. Ak je hladina tvrdosti vápnika 150 ppm alebo menej, zvolte čas cyklu 14 hodín, aby ste maximalizovali životnosť elektrolytických článkov. Ručné rutinné čistenie a údržba ďalej predĺžia životnosť elektrolytických článkov.

- * Po zobrazení požadovaného času samočistenia stlačte tlačidlo , aby ste zatvorili ovládacie prvky a LED displej sa vráti na normálny prevádzkový čas. Systém bude po celý čas obracať polaritu elektródy (5) podľa zvolených hodín.

POZNÁMKA: Ak zabudnete uzamknúť ovládacie prvky klávesnice, systém ich uzamkne automaticky.

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

TABUĽKA KÓDOV LED DISPLEJOV

LED displej	Definícia
80	Režim zvýšenia
00	Pohotovostný režim (spustenie)
01	Minimálny počet prevádzkových hodín (zostáva 1 hodina)
02	Prebiehajúce hodiny (zostávajúce 2 hodiny)
03	Prebiehajúce hodiny (zostávajúce 3 hodiny)
04	Prebiehajúce hodiny (zostávajúce 4 hodiny)
05	Prevádzkové hodiny (zostáva 5 hodín)
06	Pretekárske hodiny (zostáva 6 hodín)
07	Prebehnuté hodiny (zostáva 7 hodín)
08	Prevádzkové hodiny (zostáva 8 hodín)
09	Prebehnuté hodiny (zostáva 9 hodín)
10	Prebehnuté hodiny (zostáva 10 hodín)
11	Prevádzkové hodiny (zostáva 11 hodín)
12	Maximálny počet prevádzkových hodín (zostáva 12 hodín)
90	Kód alarmu (nízky prietok/žiadny prietok)
91	Kód alarmu (nízka hladina soli)
92	Kód alarmu (vysoká hladina soli)
93	Pohotovostný režim (prevádzkové hodiny uplynuli)
"BLANK" žiadne zobrazenie	Žiadne napájanie alebo "Čakanie v režime nízkeho napájania na ďalšie cyklus demolácie.

DÔLEŽITÉ

Ked' sa zobrazí kód "90", skontrolujte, či je časovač filtračného čerpadla o jednu (1) hodinu dlhší ako časovač ozónového systému a systému slanej vody.


Ak filtračné čerpadlo nemá zabudovaný časovač, musí sa každý deň zapínať a vypínať ručne.

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

OPRAVA ZARIADENIA

V niektorých krajinách, najmä v Európskej únii, je potrebné jednotku obehového čerpadla upevniť vo vertikálnej polohe na zemi alebo na základovej doske. Informujte sa na miestnych úradoch o príslušných predpisoch týkajúcich sa umiestnenia obehových čerpadiel nadzemných bazénov. Ak je to potrebné, zaistíte ho pomocou dvoch otvorov v základni. Pozrite si nižšie uvedený náčrt.

Jednotku na odstraňovanie soli a obehové čerpadlo možno namontovať na cementový základ alebo na drevený základ. Celková hmotnosť 18 kg.

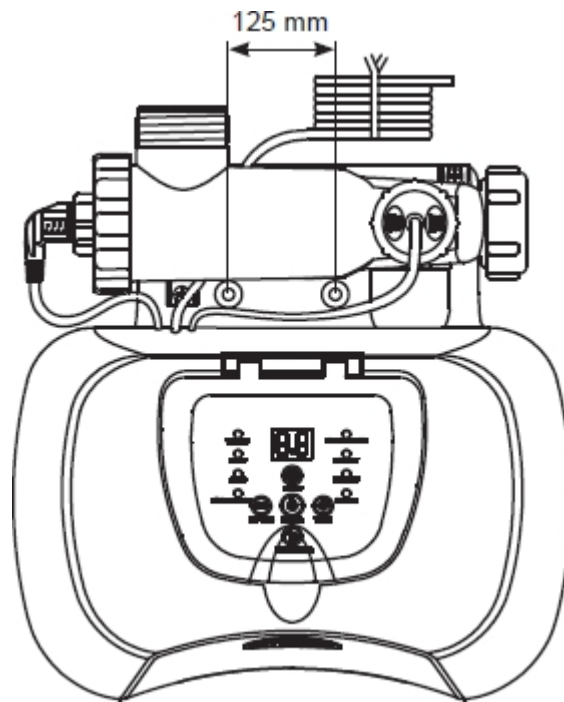


1. Montážne otvory sú $\varnothing 6,4$ mm, vzdialené od seba 125 mm.
2. Použite dve skrutky a poistné matice s maximálnym priemerom 6,4 mm.

POSTUPOJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

UHLÍKOVÉ HOLDINGY

Čistenie snímača prietoku

1. Odskrutkujte krúžok snímača prietoku (7) proti smeru hodinových ručičiek a vyberte vodič elektrolytového článku (pozri "Zoznam dielov").
2. Ak na povrchu snímača prietoku nájdete usadeniny alebo nečistoty, umyte ich záhradnou hadicou.

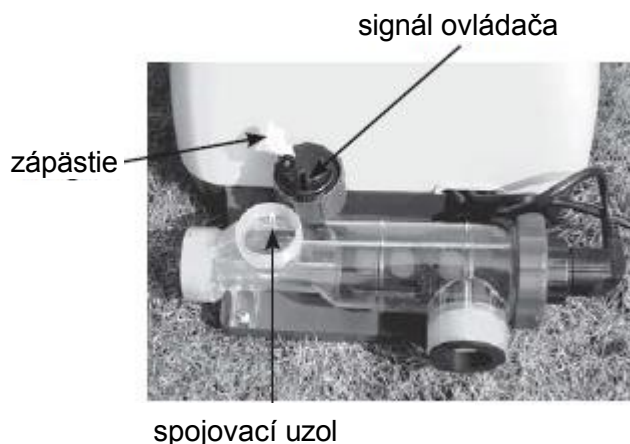

3. Ak sa prepláchnutím neodstráni usadeniny na povrchu, použite plastovú kefu na čistenie povrchu a zápästia. Na čistenie nepoužívajte kovovú kefu
4. Po kontrole a vyčistení snímača prietoku vložte snímač do pripojovacej dýzy podľa pokynov a utiahnite skrutkový krúžok v smere hodinových ručičiek, pričom dávajte pozor, aby ste ho neutiahli príliš.


Čistenie elektródy

Elektróda má samočistiacu funkciu, ktorá je zabudovaná do programovania elektrického ovládania. Vo väčšine prípadov táto samočistiaca operácia zabezpečuje optimálne fungovanie článkov. Ak je voda v bazéne tvrdá (vysoký obsah minerálov), články môžu vyžadovať pravidelné ručné čistenie. Na zachovanie maximálneho výkonu sa odporúča vizuálna kontrola elektród každý mesiac.

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na čistenie.

Kontrola a čistenie:

1. Vypnite spotrebič, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
2. **Filtračné čerpadlo s veľkosťou hadice 38 mm** - Zatvára piestny ventil v smere hodinových ručičiek, až kým sa nezastaví. Zatvorením ventilu sa zabráni vytekaniu vody z umývadla.
3. Odpojte 2 hadice od systému ozónovej a slanej vody a pripojte tekutiny z článkov (11) k vstupnému a výstupnému otvoru elektrolytového článku (9).

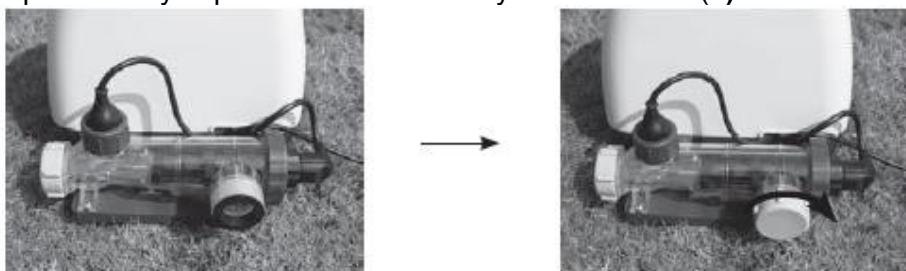

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

ZABÍJANIE (pokračovanie)

4. Odskrutkujte upínací krúžok snímača prietoku (7), vytiahnite snímač z puzdra bunky (9).



5. Do článku (9) nalejte ocot pre domácnosť, až kým nie sú pokryté titánové elektródy. Namáčajte 1 hodinu.



6. Otvorte jednu stranu veka bunky (11) a vylejte ocot do nádoby. Pripojte hadicu z umývadla k bunke. Domček bunky opláchnite vodou z bazéna.



7. Obráteným postupom v krokoch 3, 4, 5 a 6 článok znovu pripojte.

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

ZABÍJANIE (pokračovanie)

TESTOVACIE PRÚŽKY INTEX® (BALENÉ S PRODUKTOM)

Testovacie prúžky možno použiť na súčasnú kontrolu hladín voľného chlóru, pH, tvrdosti vápnika a celkovej alkalinity. Odporúča sa testovať vodu v bazéne každý týždeň a neustále udržiavať koncentráciu chlóru na úrovni 0,5-3 ppm.

Pokyny a použitie

1. Celý pás ponorte hlboko do vody a okamžite ho vyberte.
2. Pásik držte 15 sekúnd vo vodorovnej polohe. Vodu z pásu nestláčajte.
3. Porovnajte farby na páske s farebnou tabuľkou na obale. V prípade potreby upravte hladinu chemikálií v bazéne. Veľmi dôležité je používať správnu techniku pri testovaní hladiny chemikálií vo vode. Prečítajte si a dodržiavajte pokyny uvedené na páske.

DLHODOBÉ SKLADOVANIE A ZAZIMOVANIE

1. Odpojte kábel zo zásuvky.
2. Po vypustení všetkej vody z bazéna odpojte systém slanej vody od hadíc v opačnom poradí, ako je uvedené v návode na montáž.
3. Skladujte len suché časti. Toto je tiež vhodný čas na kontrolu a čistenie elektrolytového článku.
4. Jednotku a komponenty skladujte na suchom mieste. Udržujte teplotu v rozmedzí od 0 do 36 °C.
5. Na skladovanie možno použiť pôvodný obal.

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

ÚDRŽBA BAZÉNA A CHEMICKÉ KONCEPTY

Odporúčané hodnoty pre chemizmus vody			
	Minimálne	Ideálne pre	Maximum
Voľný chlór	0	0,5 - 3 ppm	5,0 ppm
Kombinovaný chlór	0	0 ppm	0,2 ppm
pH	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Celková alkalita	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Tvrdosť vápnika	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizátor (kyselina kyanurová)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

O vlastnostiach vody sa informujte u miestneho predajcu bazénov.

Voľný chlór - dezinfekčná kyselina chlórna (HClO), ktorá zostáva v bazénovej vode)	
Celkový chlór - Voľný chlór so zvyškami amoniaku vzniká reakciou. Ak je výsledok príliš vysoký - ostrý zápach chlóru a podráždenie očí.	
pH	- Hodnota, ktorá udáva kyslosť alebo zásaditosť roztoku. Príliš nízka hodnota - korózia kovových častí, podráždenie očí a pokožky. Zhoršenie celkovej alkalinity. Príliš vysoká hodnota - tvorba vodného kameňa, zakalená voda, kratší filter životnosť, podráždenie očí a pokožky, slabá účinnosť chlóru
Celková alkalita -	Udáva odolnosť vody voči zmenám pH. Určuje náročnosť zmeny hodnoty pH, preto by sa celková alkalita mala nastaviť pred zmenou hodnoty pH. Hodnota je príliš nízka - Zhrdzavené kovové časti, podráždenie očí a pokožky. Nízky obsah zásad vedie k nestabilnému pH. Všetky chemikálie pridané do vody majú vplyv na pH. Príliš vysoká hodnota - tvorba vodného kameňa, zakalená voda, kratší filter životnosť, podráždenie očí a pokožky, slabá účinnosť chlóru.
Tvrdosť vápnika -	udáva množstvo vápnika a horčíka rozpusteného vo vode. Príliš vysoká hodnota - podráždenie očí a pokožky, ťažkosti pri udržiavaní rovnováhy vody a nízka účinnosť chlóru. Tvorí sa vodný kameň a má za následok zakalenie vody.
Stabilizátor (kyselina kyanurová) - stabilizátor predlžuje životnosť voľného chlóru vo vode.	

* Neprikladajte chemikálie do bazéna priamo do skimmera. Mohlo by to spôsobiť poškodenie bunky.

* Oveľa vyšší obsah soli a dezinfekčného prostriedku, ako sa odporúča, môže spôsobiť koróziu kovových častí bazéna.

* Skontrolujte dátum expirácie testovacej súpravy, pretože po dátume expirácie môže poskytovať falošné výsledky.

* Ak si intenzívne používanie bazéna vyžaduje doplnenie dezinfekčného prostriedku, použite prostriedok na báze trichlóru, TCCA alebo dichlóru.

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

PRÍRUČKA PREVENČIE DEFAULT (pokračovanie)

KÓD LED PANELA	PROBLÉM	RIEŠENIE
Kód LED panela Bliká a alarm svieti (POZNÁMKA: pred čistením alebo služby).		
	1. Filtračné čerpadlo nie je pripojené k systému, a/alebo ho zapnite.	* Ell. upevnenie a prevádzka filtračného čerpadla. Pozri "Inštalačný návod"
	2..cirkulačné potrubie zablokované	* Skontrolujte, či sú ventily otvorené. * Vyčistite filtračnú vložku a komoru od nečistôt, pozri "Údržba". * Do potrubia vpustite všetok vzduch. Pozri . popis filtračného čerpadla.
	3. nesprávny smer pripojenia vstupnej a výstupnej hadice	* Skontrolujte smer prichádzajúcej a odchádzajúcej vody. V prípade potreby vymeňte hadice. Pozrite si "Návod na montáž"
	4.scale na snímači prietoku	* Vyčistite snímač prietoku, najmä remienok na zápästie. Pozrite si časť "Údržba"
	5.flow senzor uvoľnený na Kábel	* Pevne pripojte snímač prietoku do zásuvky zástrčky.
	6.Pump a extraktor soli problém s načasovaním medzi	*Nastavte časovače na čerpadle a o rozdelení soli, pozri "Predĺženie času cyklu".
	7.Chybný snímač prietoku	* Nájsť Intex servo voda
	1.Dirt, šupiny na titánovej bunke	* Vyberte elektrolytový článok na kontrolu. V prípade potreby ho vyčistite. Pozrite si časť "Údržba"
	2. Nízky obsah soli/bez soli	* Pridajte soľ. Pozri "Soľ a bazénová voda množstvá"
	3. Vedenie elektrolytového článku losos	*Kontrola správnej inštalácie snímača prietoku pevné, nie voľné. Opravte ho v spojení.
	4.Electrolyte bunka chybná	* kontaktujte servis spoločnosti Intex. Vymeňte článok.
	1. Vysoké hladiny soli 2. Teplota vody > 35°C 3. Chybná titánová elektróda	* Vypustite časť vody z bazéna a doplňte ju čerstvou vodou. Pozrite si časť "Množstvo soli a vody v bazéne". * Kontaktujte servis spoločnosti Intex
	1. LED displej tmavý a Svieti kontrolka "SERVIS" - systém nie je zapnutý 2. Vysoká vlhkosť 3. Porucha PCB	* Sieťové napätie je príliš vysoké alebo nízke (+/-20 %). Skontrolujte sieťové napätie. * V hmlistom alebo daždivom počasí pracujte na poľudnie a nie na úsvite. Medzi zem a spotrebič umiestnite dlažobnú dosku, aby ste ho chránili pred spodnou vodou. * Kontaktujte servis spoločnosti Intex.

	1. Porucha instalácie generátora ozónu	* Kontaktujte servis spoločnosti Intex.
---	--	---

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

RIEŠENIE PROBLÉMOV SPRIEVODCA

PROBLÉM	OKA	RIEŠENIE
NEDOSTATOČNÝ OBSAH CHLÓRU	*Prevádzkový čas systému extrakcie soli nie je dostatočný. *Hladina soli v bazénovej vode je nižšia ako 2000 ppm. To je nedostatočné. *Intenzívne slnečné svetlo znižuje obsah chlóru. *Počet kúpajúcich sa zvýšil. *Elektrolytový článok je upchatý alebo znečistený. *Vysoká úroveň vystavenia UV žiareniu.	*Zvýšte denný prevádzkový čas soľničky. Pozrite si "Návod na použitie". *Prekontrolujte hladinu soli pomocou testovacieho prúžku. V prípade potreby ju upravte. Pozrite si časť "Množstvo soli a vody v bazéne". *Používajte kryt bazéna, keď sa bazén nepoužíva alebo keď je v prevádzke odsávač soli. *Zvýšte denný prevádzkový čas soľničky. Pozrite si "Prevádzkový popis". *Vyberte článok na kontrolu, v prípade potreby ho vyčistite. Pozri časť "Údržba". *Zakryte bazén na 2 dni pri spustenom zariadení a potom skontrolujte vodu pomocou testovacieho prúžku. *Ak je bazén čistý, pridajte vodu stabilizátora chlóru a otestujte ho v prevádzke.
BIELE VLOČKY VO VODE	* V bazénovej vode je prítomná nadmerná tvrdosť vápnika.	*Vypustite 20-25 % vody z bazéna a doplňte ju čerstvou vodou, aby ste znížili tvrdosť vápnika. Skontrolujte, či sa na komore nezráža vodný kameň. Ak je to potrebné vyčistite ho!
ŽIADNE LED ZOBRAZENIE	*Nie je napájaný. *Nie je odomknuté relé Fi. *Pretrhla sa poistka napájania. *LED chyba.	*Napravte vypínač a zapnite ho. *Starnutie Fi-releja. *Kontaktujte servis spoločnosti Intex.

DÔLEŽITÉ


Ak sa problémy vyskytnú aj naďalej, kontaktujte zákazníčku podporu spoločnosti Intex.

VÝMENA RIADIACEJ STANICE

Potrebné nástroje: 1 skrutkovač Philips

Ak je podľa pokynov servisného strediska potrebné vymeniť iba riadiacu stanicu (13), vyberte všetky položky vo vnútri bodkovaných rámcikov a uschovajte ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Po prijatí novej náhradnej riadiacej stanice nainštalujte všetky položky z predchádzajúcej jednotky do novej riadiacej stanice.

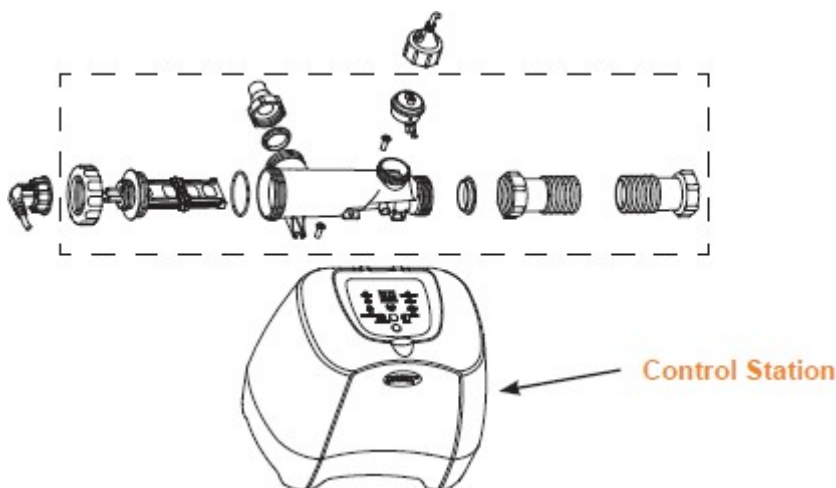

VŠEOBECNÉ ZABEZPEČENIE VODY

Rekreácia pri vode môže byť zábavná aj liečivá. Môže však prinášať aj riziká, ktoré môžu spôsobiť zranenia a smrť. Aby ste znížili riziko zranenia, prečítajte si upozornenia a pokyny na výrobkoch - na obale. Pamätajte, že upozornenia a bezpečnostné opatrenia v návode na použitie výrobku sa týkajú len niektorých rizík spojených s rekreačným používaním bazéna, nie všetkých rizík alebo nebezpečenstiev.

Ako ďalšie bezpečnostné upozornenie si prečítajte nasledujúce pokyny a národné smernice:

- Zabezpečte stály dohľad. Plavčíkom alebo dozorcom nad bazénom by mala byť kompetentná dospelá osoba, najmä ak sú v bazéne alebo v jeho blízkosti deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa praktizovať prvú pomoc.
- Preškolte toho, kto má bazén na starosti, o nebezpečenstvách v bazéne, o používaní bezpečnostného vybavenia, ako sú uzamykateľné dvere, zábrany atď.
- Informujte všetkých používateľov bazéna vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Na vode vždy používajte zdravý rozum a dobrý úsudok.
- Dohliadajte, dohliadajte, dohliadajte!

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO POKYNOV

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš systém na rozklad ozónu a soli Krystal Clear™ je vyrobený z najkvalitnejších materiálov a s najvyššou kvalitou spracovania. Všetky výrobky Intex sú testované a opúšťajú továreň bezchybné. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na váš systém na rozklad ozónu a soli Krystal Clear™ a na nižšie uvedené diely.

Táto obmedzená záruka dopĺňa a nenahrádza vaše zákonné práva a opravné prostriedky. V rozsahu, v akom je táto záruka v rozpore s akýmkoľvek vašimi zákonnými právami, majú prednosť tieto práva. Napríklad zákony na ochranu spotrebiteľa v celej EÚ vám okrem práv vyplývajúcich z tejto obmedzenej záruky poskytujú aj zákonné záručné práva: informácie o spotrebiteľskom práve EÚ nájdete na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho a je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí od dátumu maloobchodného nákupu počas nasledujúcich období. Uschovajte si prosím originál nákupnej faktúry a tento dokument, pretože musia byť priložené k záručnej reklamácií, inak obmedzená záruka zanikne.

Krystal Clear™ Záruka na ozón a systém rozkladu soli - 2 roky
Záruka na titánové elektródy - 1 rok

Záruka na puzdrá, ventily a príslušenstvo - 180 dní

Ak počas záručnej doby (uvedenej vyššie) zistíte výrobné chyby na čerpadle pieskového filtra a systéme odstraňovania soli, obráťte sa na servisnú službu spoločnosti Intex. Ak výrobok zašlete do servisu Intex, servis ho skontroluje a rozhodne, či je záruka platná. Ak sa na výrobok vzťahuje záruka, výrobok bude bezplatne opravený alebo vymenený za rovnaký alebo podobný (podľa rozhodnutia spoločnosti Intex).

Okrem tejto záruky nemáte vo svojej krajine žiadne iné zákonné práva. Spoločnosť Intex v o vašej krajine v maximálnej možnej miere nezodpovedá vám a n i žiadnej tretej strane za žiadne priame alebo nepriame straty alebo škody vyplývajúce z používania čerpadla pieskového filtra a systému na extrakciu soli, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s činnosťou spoločnosti Intex alebo jej zástupcov alebo zamestnancov (vrátane výrobných chýb výrobku). Ak vaša krajina nepovoľuje vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nevzťahuje.

Je potrebné poznamenať, že obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Ak používate ozónový a solný rozkladný systém Krystal Clear™ neopatrne, nesprávne, používate ho s nesprávnym napätím alebo prúdom, udržiavate ho alebo ho nesprávne skladujete v rozpore s návodom;
- Ak sa váš systém na rozklad ozónu a soli Krystal Clear™ poškodí v dôsledku okolností, ktoré spoločnosť Intex nemôže ovplyvniť, okrem iného v dôsledku bežného opotrebovania, prirodzeného poškodenia (požiar, voda, mráz, dážď) alebo iných vplyvov prostredia;
- Pre diely a/alebo komponenty, ktoré nepredáva spoločnosť Intex;
- Neoprávnené úpravy, opravy alebo demontáž ozónového a solného systému Krystal Clear™, ktoré neboli vykonané servisom spoločnosti Intex.

Náklady spojené so stratou vody v bazéne, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú kryté zárukou. Na škody na majetku alebo osobách sa záruka nevzťahuje.

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a údržbu ozónového a solného extrakčného systému a postupujte podľa neho. Pred použitím výrobok vždy skontrolujte. Pri nedodržaní pokynov táto obmedzená záruka zaniká.



Κωδικός QR / QR kód / QR kôd /
QR kód / QR kód / QR kód / QR
kód / Koda QR / Cod QR / QR kód
/ QR kód / QR k ó d / Q R kod
/ QR kod

Pozrite si montážne video

Navštívte stránku www.intexdevelopment.com/support/videos alebo
naskenujte vyššie uvedený kód QR

Čítačky QR kódov sú k dispozícii v obchode s aplikáciami.
Priamy QR kód nájdete na stene bazéna vedľa vytlačeného čísla modelu alebo na štítku s údajmi o čerpadle.

Podívajte sa na montážne video

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Nebo oskenujte vyššie uvedený QR kód

Čtečky QR kódov sú k dispozícii v obchode s aplikáciami.
Primý odkaz s QR kódom sa nachádza na stěně bazénu vedle vytištěného čísla modelu alebo na údajovom štítku čerpadla.

Pogledajte video záznam o sastavljanju.

Posjetite www.intexdevelopment.com/support/videos
ili skenirajte gore navedeni QR kód.

Čitače QR kodova možete nabaviti putem App Store.
Izravnu poveznicu na QR kód možete pronaći na stjenki bazena pokraj otisnutog broja modela ili na označnoj pločici pumpe.

Noskatieties video, kā salikt ierīci

Apmeklējiet vietni www.intexdevelopment.com/support/videos
Vai arī noskenējiet QR kodu

QR kódu lasītāji pieejami Jūsu lietotņu veikalā.
Tiešo QR koda saiti var atrast uz baseina sienas blakus modeļa numuram vai sūkņa parametru etiķetē.

Žiūrėkite surinkimo video žaŋnamu

Apsilankykite www.intexdevelopment.com/support/videos
Alebo použite kód QR uvedený na webovej stránke

QR kodo skaitytuvą galite atsisiųsti zo svojich programovų obchodov.
Tiesioginę QR kodo nuorodą galite rasti ant vonelės sienelės, šalia atspausdinto modelio numerio arba siurblio vardinių charakteristikų lentelėje.

Pozrite si montážne video

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Alebo oskenujte vyššie uvedený QR kód

Čítačky QR kódov sú k dispozícii v obchode s aplikáciami.
Priamy odkaz s QR kódom sa nachádza na stene bazénu vedľa vytlačeného čísla modelu alebo na údajovom štítku čerpadla.

Pozrite si video o zostavovaní

Obiščite www.intexdevelopment.com/support/videos
ali skenirajte hornjo kodo QR

Čitalnike kód QR možete získať v svojej obchodnej sieti s aplikáciami.
Kodo QR z neposredno povezavo možete nájsť na steni bazena poleg natisnjene številke modela ali na nazivni ploščici črpalke.

Priviți instrucțiunile video de asamblare

Navštívte www.intexdevelopment.com/support/videos
Sau scanați codul QR de mai sus

Cititoare de coduri QR sunt disponibile pe platforma de aplicații.
Un link direct de code QR se găsește pe peretele piscinei, lângă numărul modelului imprimat sau pe eticheta tehnică a pompei.

Pozrite si video s bičovaním

Prejdite na stránku
www.intexdevelopment.com/support/videos alebo
naskenujte kód QR na webe

V obchode s aplikáciami môžete použiť nástroj na kontrolu QR kódov.
Prostřednictvím QR kódu na stěně bazéna můžete vytvořit přímé připojení na číslo modelu alebo informačný štítok na čerpadle.

Montáž videozáznamov

www.intexdevelopment.com/support/videos adresini ziyaret edin
Veya yukarıdaki karekodu taratin

Karekod okuyucular uygulama mağazanızda mevcuttur.
Havuzun duvarında, model numarası baskısının yanında veya pompa derecelendirme etiketinin üzerinde doğrudan karekod bağlantısı bulunabilir.

Pogledajte video o sklapanju

Posetite www.intexdevelopment.com/support/videos
Ili skenirajte QR kód iznad

Čitači QR kodova su dostupni u vašoj prodavnici aplikacija.
Direktna veza QR koda može se naći na zidu bazena pored odštampanog broja modela ili na nalepnici sa specifikacijama pumpe.

Pozrite si montážne video

Navštívte stránku www.intexdevelopment.com/support/videos alebo
naskenujte vyššie uvedený kód QR

Skenery QR kódov si môžete stiahnuť z obchodu App Store.
Priame prepojenie na QR kód nájdete na stene bazéna vedľa čísla modelu alebo na výrobnom štítku čerpadla.