

SPRIEVODCA KUPUJÚCEHO INTEX



NABÍJATEĽNÝ RUČNÝ VYSÁVAČ


Model CL1400 MAX. teplota vody 35 °C

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE INFORMÁCIE!

VAROVANIE

- * Montáž a demontáž môžu vykonávať len dospelé osoby. Toto nie je hračka.
 - * Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi staršími ako 8 rokov alebo deťmi so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou.
 - môžu používať osoby bez spôsobilosti, skúseností alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučení o bezpečnom používaní zariadenia a pochopil nebezpečenstvá, ktoré s tým súvisia.
 - * Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a užívateľská údržba deťmi nemožno vykonávať bez dozoru.
 - * Používajte len s veľmi nízkym bezpečným napätím, ako je označené na spotrebiči musia byť kŕmené.
 - * Nepoužívajte, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené. Poškodené časti okamžite vymeňte
 - * Toto zariadenie vytvára vákuové sanie. Uchovávajte mimo dosahu vlasov, voľného oblečenia, prstov a časti tela z otvorov a pohyblivých častí.
 - * Používajte len príslušenstvo a náhradné diely uvedené v tejto príručke.
 - * Nikdy nenechávajte výrobok dlhodobo zapojený do elektrickej siete.
 - * Nikdy nenechávajte výrobok vo vode, keď je vypnutý alebo keď je batéria vybitá. .
 - * Nepoužívajte tento výrobok na medencenyit (začiatok sezóny). Tento výrobok sa používa na bežné všeobecné určený na údržbu vášho bazéna Nepoužívajte na dlhšie obdobie nahromadené silné na čistenie nečistôt, napríklad na začiatku bazénovej sezóny.
 - * Tento výrobok je určený na používanie pod vodou: aby správne fungoval, musí byť ponorený vo vode. Nepoužívajte používať tento výrobok ako univerzálny vysávač.
 - * Nepoužívajte tento výrobok bez filtračného vrečka a/alebo krytu telesa vysávača.
 - * Nevysávajte ostré predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu filtračného vrečka.
 - * Nevysávajte toxické látky, horľavé alebo horľavé kvapaliny, ako je benzín, a nevysávajte pracovať v blízkosti výbušných alebo horľavých výparov.
 - * Do otvorov spotrebiča nikdy nekladajte ani nevhadzujte žiadne predmety. Udržujte všetky otvory bez lístia, nečistôt a všetkého, čo by mohlo znížiť prietok vody.
 - * Pred čistením, servisom, výmenou filtračného vrečka alebo akoukoľvek bežnou údržbou vždy vypnite a odpojte zariadenie zo siete.
 - * Nabíjací kábel USB uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov a horúcich povrchov.
 - * Nenabíjajte výrobok s poškodeným nabíjacím káblom USB a/alebo poškodenou nabíjačkou do zásuvky.
 - *
 - * Výrobok doplňte v interiéri na čistom a suchom mieste. Nevystavujte dažďu alebo extrémnym teplotu a pri nabíjaní s ním nemanipulujte mokrými rukami. Nikdy nenabíjajte výrobok počas prevádzky Medzitým.
 - * Tento výrobok obsahuje uzavreté, nevymeniteľné nikel-metal-hydridové (Ni-MH) nabíjateľné batérie. Výrobok nevyhadzujte do bežného odpadu, komunálneho odpadu ani do ohňa, pretože zabudovaná nabíjateľná batéria môže vytekať alebo explodovať. Vždy bezpečné zlikvidujte ich v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
 - * Tento výrobok je určený len na účely opísané v tejto príručke.
 - * Nabíjanie by sa malo vykonávať podľa opisu v časti "Nabíjanie batérie".
- DODRŽIAVATE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY STE ZABRÁNILI POŠKODENIU MAJETKU ALEBO INÝM ZRANENIAM.

Zoznam dielov

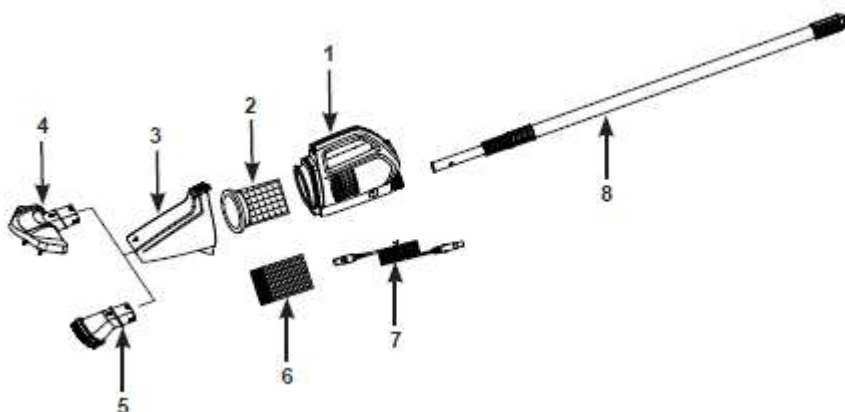368
IO

POZNÁMKA: Nákresy slúžia len na ilustráciu. Skutočný výrobok sa môže líšiť. Výrobok sa môže líšiť.

SORSZÁM	APLIKÁCIA	Chodíte.	Náhradné diely Číslo článku
1	Telo vysávača s nevymeniteľnou batériou	1	13349
2	Filtračná sieťka s tesnením	1	13268
3	Kryt tela vysávača	1	13353
4	Veľká kefová hlava vysávača	1	13351
5	Vysávač s odsávaním kosačky na trávnu	1	13352
6	Mikrofiltračné vrečko	1	13253
7	Nabíjačka s káblom USB	1	12269
8	Teleskopická hliníková tyč	1	13350



Všeobecná poznámka:

- Zástrčková nabíjačka nie je súčasťou balenia. Používajte iba kompatibilnú nabíjačku so štandardným konektorom USB (smartfón alebo tablet) s výstupným napätím 5,0-5,2 V, DC, 1 A alebo vyšším.
- Plné nabitie trvá približne 5-6 hodín: približne 40-50 minút prevádzky.
- Pred každým nabíjaním sa uistite, že je zásobník na náplň výrobku suchý.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte kábel USB do zásuvky USB na nabíjačke a pripojte nabíjačku do hlavnej zásuvky.
2. Zapojte menší koniec kábla USB (7) do nabíjacej zásuvky na kryte vysávača (1). Pozri obrázok 1. Kontrolka sa následne rozsvieti na červeno. Po úplnom nabití sa kontrolka rozsvieti na zeleno. Pozri obrázok 2.

Poznámka: Pri prvom použití alebo po dlhšom skladovaní by sa zariadenie malo pred použitím nabíjať 6 hodín.

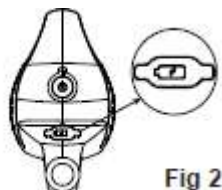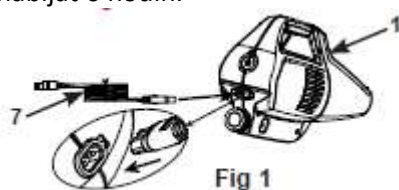


USCHOVAJTE SI TENTO LETÁK

- 2 -


368
IO

Montáž:


1. Vložte filtračné vrečko s tesnením (2) do telesa vysávača (1). **Pozri obrázok 3.1.** Na odsávanie malých častíc: vložte mikrofiltračné vrečko (6) do filtračného vrečka s tesnením (2), pričom dbajte na to, aby mikrofiltračné vrečko "obopínalo" tesnenie filtračného vrečka (2). Potom vložte celé filtračné vrečko s mikrofiltračným vrečkom do telesa vysávača. **Pozri obrázok 3.2.**
2. Na teleso vysávača (1) nasadíte kryt telesa vysávača (3). **Pozri obrázok 3.3.**
Poznámka: Pri odstraňovaní protiprachového krytu (3) stlačte tlačidlo pružiny, aby ste uvoľnili protiprachový kryt.

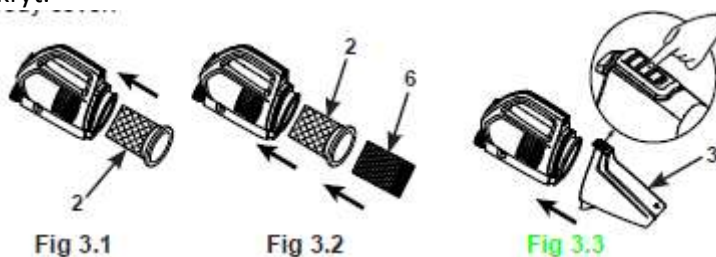

3. Pripevnite požadované príslušenstvo čistiacej hlavice na kryt telesa vysávača. **Pozri obrázok 4.**
Poznámka: Uistite sa, že šípka na kryte telesa vysávača (3) zodpovedá šípke na hlavici vysávacej kefy (4) alebo vysávacej hubici (5).

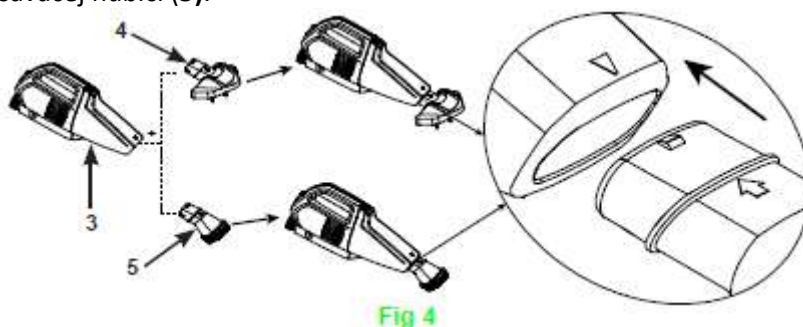

4. Hliníkovú tyč (8) upevníte stlačením tlačidiel pružiny a vložením do rukoväte telesa vysávača (1). Skontrolujte, či sú gombíky "zatlačené" do otvorov. Nastavte dĺžku hriadeľa odblokovaním, vysunutím a zaistením každej časti. **Pozri obrázok 5.**

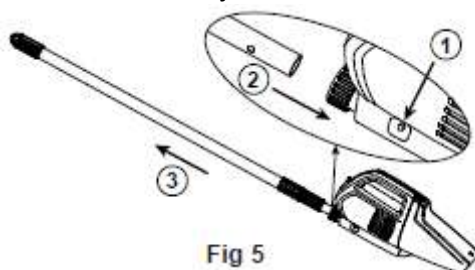

DÔLEŽITÉ

Teleso vysávača funguje len vtedy, keď je ponorené vo vode. Voda stekajúca po stranách vákuového telesa znamená, že výrobok pracuje

USCHOVAJTE SI TENTO LETÁK

- 3 -


368
IO**Prevádzka:**

1. Najprv sa uistite, že je nabíjacia zásuvka je bezpečne zakrytý gumovou fóliou. Stlačte tlačidlo napájania, rozsvieti sa kontrolka batérie. Potom sa zobrazí stránka .

umiestnite vysávač do vody. Upozorňujeme, že ak batéria nedostane energiu, motor vysávača sa zastaví, ale kontrolka zostane svietiť. V tomto okamihu by sa mal dobiť batérie. Pozri obrázok 6



Fig 6

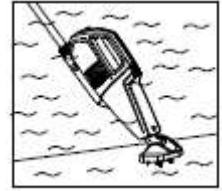

Poznámka: Keď zariadenie nepoužívate alebo ho dlhší čas nepoužívate, vždy vypnite tlačidlo napájania. aby nedošlo k poškodeniu batérie.

2. Jemne "zametajte" povrch kúpeľa alebo bazéna, aby ste odstránili nečistoty.
3. Pravidelne kontrolujte a vyprázdňujte filtračné vrečko/mikrofilter počas a po každom použití.
4. Obráteným postupom inštalácie vyššie vyberte a vyprázdňte filtračné vrečko/mikrofilter.

Poznámka: Pred montážou opláchnite kryt vysávača, kryt a filtračné vrečko záhradnou hadicou.

Údržba a dlhodobé skladovanie:

1. Pred čistením, údržbou a servisom vysávač vypnite. Pravidelne kontrolujte všetky diely, aby ste skontrolovali, či nie sú poškodené. Poškodené diely okamžite vymeňte.
2. Rozoberte vysávač v opačnom poradí, ako je uvedené v návode na inštaláciu. Vyčistite všetky dielov vodou a pred uskladnením sa uistite, že sú všetky diely dôkladne vysušené.
3. Výrobok a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s kontrolovanou teplotou 0°-40°C.
4. Na ochranu batérie a predĺženie jej životnosti pred dlhodobým skladovaním skontrolujte, či je batéria nabitá, a potom ju každé 3 mesiace dobíjajte.
5. Na skladovanie sa môže použiť pôvodný obal.

Chyba	Riešenie
Žiadne srdce	* Nabite výrobok a potom zapnite zariadenie. Uistite sa, že je zapnuté tlačidlo napájania - Pripojené * udržiavajte telo vysávača pod vodou
Slabý sací účinok	* Vyberte vhodné filtračné vrečko a správne ho vložte. * Pravidelne kontrolujte a vyprázdňujte filtračné vrečko počas a po každom použití. * Skontrolujte, či sa v odsávači prachu nenachádza piesok alebo usadeniny. * Skontrolujte, či nie je batéria príliš nízko nabitá. Ak je príliš nízka, nabite ju. * Kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Intex
Nevypíňajte	* Najprv pripojte nabíjačku (nie je súčasťou balenia) do hlavnej zásuvky a potom pripojte kábel USB do do plniacej zásuvky telesa vysávača. * Uistite sa, že je nabíjací kábel bezpečne zapojený do nabíjacej zásuvky, kontrolka by mala svietiť musí.
Nečistí bazén	* Skontrolujte, či nie je batéria príliš nízko nabitá. Ak je príliš nízka, nabite ju. * Používajte správnu hubicu vysávača: použite veľkú kefu vysávača pre rovne otvorené povrchy a hlavica s odsávacou hubicou pre rohy, schody a nerovné povrchy. * Použite vhodné filtračné vrečko, pozri časť "Inštalácia". * Uistite sa, že sa sacia hubica alebo dýza nachádza v blízkosti steny alebo povrchu podlahy, znížte zametací pohyb a rýchlosť počas vysávania. * Štetiny na hlave kefy vysávača sú opotrebované, vymeňte ich za novú hlavu kefy. * Ak sú na stene bazéna silné škvrny, odporúčame bazén vypustiť a stenu pretrieť jemným čistiacim prostriedkom.

USCHOVAJTE SI TENTO LETÁK

- 4 -

OBMEDZENÁ ZÁRUKA



Váš NEWBREAKABLE MEDENCE DUST MAKER je vyrobený z najkvalitnejších materiálov a s najvyššou kvalitou spracovania. Všetky výrobky Intex sú testované a opúšťajú továreň bez závad. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na váš NEWBREAKABLE MEDENCE DOSKYŇA

Táto obmedzená záruka je doplnkom a nenahrádza vaše zákonné práva a opravné prostriedky.

Ak táto záruka nie je v súlade s vašimi zákonnými právami, majú prednosť. Napríklad zákony Európskej únie o ochrane spotrebiteľa vám okrem obmedzenej záruky poskytujú aj zákonné záručné práva: informácie o zákonoch o ochrane spotrebiteľa v celej EÚ nájdete na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a sú neprenosné. Táto obmedzená záruka platí jeden (1) rok od dátumu prvého maloobchodného nákupu. Originál dokladu o kúpe si uschovajte spolu s týmto dokumentom, pretože doklad o kúpe je potrebný a povinný pre uplatnenie nárokov zo záruky, inak obmedzená záruka zaniká.

Ak počas záručnej lehoty zistíte výrobnú chybu na svojom VYMENITEĽNOM MEDZINÁRODNOM PORTSHIELDE, obráťte sa na príslušné servisné stredisko spoločnosti Intex, ktoré nájdete v samostatnej časti "Autorizované servisné strediská". Ak je položka vrátená podľa pokynov servisného strediska spoločnosti Intex, servisné stredisko položku preskúma a určí oprávnenosť reklamácie. Ak sa na položku vzťahujú ustanovenia o záruke, položka bude bezplatne opravená alebo vymenená za rovnakú alebo podobnú položku (podľa rozhodnutia spoločnosti Intex)

Okrem tejto záruky a akýchkoľvek iných zákonných práv vo vašej krajine neplatí žiadna iná záruka. V maximálnom rozsahu, ktorý povoľujú platné zákony vo vašej krajine, spoločnosť Intex za žiadnych okolností nezodpovedá vám ani žiadnej tretej strane za žiadne priame ani následné škody vyplývajúce z používania NÁHRADNÉHO MEDZINÁRODNÉHO PRÍSTROJA INTEX alebo z činnosti spoločnosti Intex alebo jej zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Ak vaša krajina nepovoľuje vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nevzťahuje.

Upozorňujeme, že táto obmedzená záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bol váš NÁPOJOVÝ PORCÉR MEDENÝ spôsobený zanedbaním, nesprávnym používaním alebo aplikáciou, nehody, nesprávnej prevádzky, nesprávneho napätia alebo prúdu, ktoré nie sú uvedené v návode na použitie, nie podlieha správnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak sa NÁHRADNÝ MEDENÝ PRÍSTROJ poškodí v dôsledku okolností, ktoré spoločnosť Intex nemôže ovplyvniť, vrátane, ale nie výlučne bežné opotrebenie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, mrazom, dažďom alebo inými vplyvmi vonkajšieho prostredia;
- V prípade dielov, ktoré nepredáva spoločnosť Intex, a/alebo;
- Neoprávnené úpravy, opravy alebo demontáž NÁHRADNÉHO MEDZINÁRODNÉHO PRÍSTROJA, vykonávať nikto iný ako zamestnanci servisného strediska Intex.

Záruka sa nevzťahuje na materiálne alebo osobné zranenie alebo poškodenie

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny pre správnu prevádzku

Nabíjateľný bazénový vysávač ZR200 na údržbu

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Werkezeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. for/ általán Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1446, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vetřiel in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by United Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

USCHOVAJTE SI TENTO LETÁK