

Zátka, 30-časový návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali LEAP na načasovanie svojich aktivít. Venujte prosím niekoľko minút prečítaniu nasledujúcej používateľskej príručky:

I. Vlastnosti:

- Čas, kalendár, budík, meranie času a odpočítavanie;
- Zapnutie/vypnutie, tlačidlo stlmenia, zobrazenie teploty, indikátor slabej batérie;
- Trojriadkový displej, rozlíšenie 1/100 sekundy, odpočítavanie až do 10 hodín;
- 10/20/30/30/50 pamäťové záznamy s medzičasmi a časmi na kolo.


II. Používanie tlačidiel:

【A】 - ŠTART/STOP

【B】 - LIST/ROZDELI B

【C】 - STIAHNUTIE

【D】 - NASTAVENIE

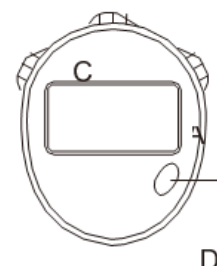

III. Prevádzka:

1. Režim zapnutia/vypnutia

1.1. Vypnúť


Pred vypnutím stopiek sa uistite, že údaje v režime **【stopky】** a **【odpočítavanie】** sú vymazané, potom vstúpte do režimu **【hodiny】**, stlačte a podržte tlačidlá **【A】** a **【B】** na 3 sekundy, kým sa na displeji rozhrania nezobrazí nápis "OFF" a nevydajú sa tri pípnutia. Zariadenie sa potom vypne. Ak do 3 sekúnd uvoľníte obe tlačidlá, rozhranie sa vráti do režimu **【clock】**. Ak sú počas vypnutia spustené stopky a odpočítavanie alebo ak neboli vymazané všetky údaje v režime stopiek alebo odpočítavania, rozhranie zobrazí "Alert" (Upozornenie) a vydá výstražné pípnutie. Po uvoľnení podržania sa rozhranie vráti do režimu "hodín".

1.2. Pripojenie k

Stlačením a podržaním tlačidla **【D】** na 2 sekundy zapnete stopky.

2. Prepínanie medzi funkciami

V režime "Hodiny" stlačením tlačidla **【D】** prepínate medzi režimami v nasledujúcom poradí:



Clock mode Alarm/Temperature mode Stopwatch mode Countdown mode

V režime "Hodiny" stlačte a podržte tlačidlo **【C】** na 2 sekundy, aby ste vstúpili do nastavenia **【čas】**. Potom začne blikať "Second" (sekunda) a zároveň musíte stlačiť tlačidlo **【B】** na prepnutie na "seconds → minutes → hours → years →

months → days → sounds" (sekundy → minúty → hodiny → roky → mesiace → dni → zvuky). Keď číslice začnú blikať, stlačte tlačidlo **【A】** , aby ste pridali 1 hodnotu. Stlačením a podržaním tlačidla rýchlo a nepretržite zvyšujete čísla. A keď vstúpite do režimu "zvuk", máte možnosť nastaviť zvuk. Stlačením tlačidla **【A】** vyberte možnosť "On" (Zap.) alebo "Off" (Vyp.). "On" znamená, že zvuk je aktívny. V tomto prípade zariadenie vydáva zvukový signál pri stlačení tlačidiel. "Off" znamená, že zvuk je vypnutý, v takom prípade je zariadenie v tichom režime. Po dokončení nastavenia stlačte raz **tlačidlo 【C】** , čím opustíte nastavenie **režimu 【clock】** (automaticky sa aktualizuje každý týždeň, nie je potrebné ho nastavovať).

3.1 V režime "hodiny" môžete prepínať medzi rokom/mesiacom/týždňom/dňom postupným stláčaním tlačidla **【A】** .

3.2. Prepínanie medzi 12/24 hodinami v režime "hodiny": Stlačením tlačidla **【B】** vyberte 12 alebo 24 hodín.

4. Nastavenie alarmu "Alarm"

V režime "Alarm/Temperature" stlačte a podržte tlačidlo **【C】** na 2 sekundy, potom vstúpte do režimov nastavenia "alarm" a keď začnú blikať "hodiny", stlačte tlačidlo **【B】** na prepínanie medzi "hodinami→ minútami". Keď číslice začnú blikať, stlačte tlačidlo **【A】** , ktorého jednorazovým stlačením môžete k zapísanej hodnote pridať 1 jednotku. Stlačením a podržaním tlačidla **【A】** rýchlejšie zvýšite hodnotu číslic.

4.1 Zapnutie/vypnutie alarmu a výber jednotky teploty ("°C" alebo "°F")

V režime "Alarm/teplota" stlačením tlačidla **【A】** zapnete alebo vypnete alarm. Keď je alarm zapnutý, na displeji sa zobrazí "ON" (zapnutý), keď je vypnutý, na displeji sa zobrazí "----".

Medzi "°C" a "°F" môžete prepínať stlačením tlačidla **【B】** raz .

5. Nastavenie stopiek

Číslice v horných dvoch riadkoch zobrazujú počítadlo kôl a medzičas (čas nazbieraný od začiatku pretekov) alebo čas kola (časový interval od posledného odpočtu). Číslice v dolnom riadku zobrazujú aktuálny čas jazdy.

Vstúpte do režimu "resetovania" stopiek, stlačte tlačidlo **【C】** a vyberte druhý riadok na zobrazenie pamäte "SPLIT time" alebo "LAP time".

5.1. Režim stopiek

V režime stopiek stlačením **tlačidla 【A】** spustíte alebo pozastavíte stopky. Stlačením tlačidla **【B】** vyvoláte údaje v režime chodu. V režime pozastavenia stlačením tlačidla **【B】** vymažete údaje.

5.2 Vyvolanie pamäte

Stlačením **tlačidla 【C】** vstúpte do stavu pamäte na vyvolanie po tom, ako sa na obrazovke zobrazí "RECALL", a potom stlačte **tlačidlo 【C】** jedenkrát pre prechod medzi "FS" najrýchlejším časom a počítadlom kôl → "SL" najpomalším časom a počítadlom kôl → "AV " priemerným časom a počítadlom uložených kôl.

Stlačením tlačidla **【C】** zobrazíte údaje uložené v pamäti vo vzostupnom poradí. Po skončení prehliadania stlačte tlačidlo **【D】** , aby ste ukončili stav vyvolania pamäte.

6. Režim odpočítavania

V režime odpočítavania sa na displeji zobrazí symbol "TIMER". V prvom a druhom riadku sa zobrazuje "dokončený čas odpočítavania" a "prednastavený čas odpočítavania". Spodný riadok zobrazuje aktuálne prebiehajúci čas odpočítavania.


6.1. Nastavenie odpočítavania

V režime "Odpočítavanie" stlačte a podržte **tlačidlo 【C】** na 2 sekundy, aby ste vstúpili do nastavenia odpočítavania. →→Keď začnú blikať "hodiny", môžete prepínať medzi hodinami/minútami/sekundami (hodina/minúta/sekunda) stlačením **tlačidla 【B】** . Keď začne blikať číslo, môžete k zobrazenej hodnote pridať 1 jednotku stlačením tlačidla **【A】** . Podržaním tlačidla môžete pridávať hodnoty rýchlejšie. Po dokončení nastavenia stlačte **tlačidlo 【C】** , čím ukončíte odpočítavanie. Predvolené odpočítavanie začína od 9:59'59"99. Ak chcete odpočítavanie reštartovať, stlačte a podržte súčasne **tlačidlá 【ABCD】** na 2 sekundy.

6.2. Spustenie alebo zastavenie odpočítavania

V režime "Odpočítavanie" môžete odpočítavanie spustiť alebo pozastaviť stlačením tlačidla **【A】** . V stave pozastavenia stlačením tlačidla **【B】** odpočítavanie vynulujete alebo zrušíte. Po uplynutí času odpočítavania po jednej príležitosti počítadlo pripočíta "1" časov a vydá varovný zvukový signál, keď časy dosiahnu 9999, odpočítavanie sa zastaví a namerané časy sa vymažú.

7. Indikátor nízkej úrovne nabitia

Ak je batéria vybitá, displej začne blikať a zobrazí sa symbol "  ". Batériu (typ článku CR2032) včas vymeňte a uistite sa, že kladná a záporná polarita batérie je v zariadení správne vložená.

8. Obnovenie továrenských nastavení

Ak stopky spadnú alebo zistia niečo neobvyklé, stlačte a podržte súčasne tlačidlá **【ABCD】** na 2 sekundy, aby ste zariadenie reštartovali.

IV. Údržba

- ◆ Ak je batéria slabá, včas ju vymeňte za novú (CR2032) a skontrolujte, či je batéria správne vložená.
- ◆ neskladujte stopky dlhší čas na horúcom slnku alebo pri vysokých teplotách, aby ste zabránili stmavnutiu zariadenia.
- ◆ Chráňte stopky pred účinkami ostrých, tvrdých predmetov a korozívnej kvapaliny, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Štandardné číslo výrobcu: GB/T22778-2021

Záručná doba: jeden rok od dátumu nákupu (bez batérie a fyzického poškodenia).

Dovozca: S-Sport International Kft.
www.sportsarok.hu , 7030 Paks, Tolnai út 2.

