

Stopky, stopky s digitálnym displejom Návod na použitie LEAP

Ďakujeme, že ste si vybrali LEAP. Venujte prosím niekoľko minút prečítaniu nasledujúcich pokynov.

ČASŤ I Charakteristika

- Denný čas v hodinách, minútach a sekundách.
- Kalendár s dňom, mesiacom a dátumom.
- Nastavenie času 12/24 hodín.
- Zobrazenie teploty v stupňoch Celzia (len pre kovový model stopiek TF807)

ČASŤ II Sprievodca tlačidlami


Uistite sa, že viete, ktorý model máte.

[A] - ŠTART/STOP

[B] - RESET

[C] - MODE


[D] - EL (túto funkciu majú len 4-tlačidlové stopky)

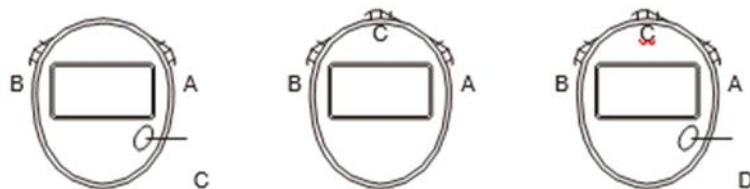

ČASŤ III Návod na použitie

3.1. Prepínanie medzi režimami

V režime hodín stlačením tlačidla **[C]** prepínate medzi režimami v nasledujúcom poradí:

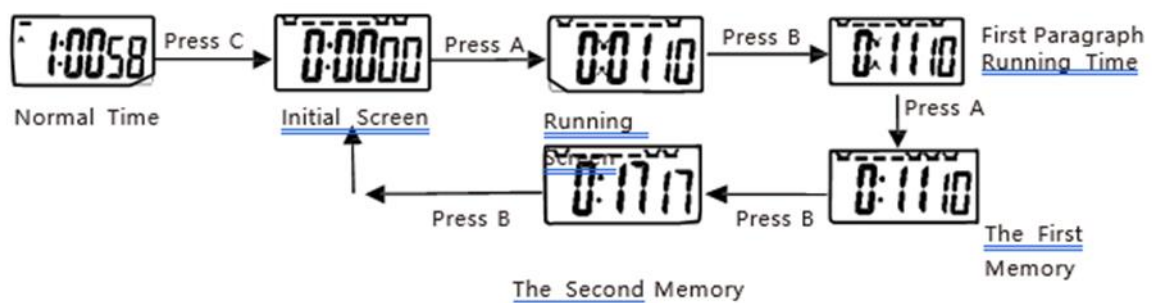

3.2. Kroky na nastavenie budíka

V normálnom režime časovača stlačte tlačidlo **[C]** dvakrát, aby ste nastavili budík, "hodiny" začnú blikať. Stlačením tlačidla **[C]** jedenkrát zmeníte "hodiny-->minúty". Keď začnú číslice blikať, stlačte každé tlačidlo **[A]**, aby ste pridali "1". Podržte tlačidlo stlačené, aby ste rýchlo pridali hodnoty. Po nastavení stlačte tlačidlo **[C]**, aby ste ukončili nastavenie budíka a vrátili sa do režimu hodín.

3.3. Kroky na nastavenie času

V normálnom režime časovača stlačte trikrát tlačidlo **【C】** a nastavte čas. Začne blikať "Second", potom stlačte **【B】** a prepínajte medzi režimami v nasledujúcom poradí.

Keď začnú číslice blikať, stlačením tlačidla **【A】** pridajte "1". Ak chcete rýchlo pridať hodnoty, podržte tlačidlo stlačené. Pri nastavovaní "hodín" sa systém automaticky prepne na 12/24 hodín. Po nastavení sa stlačením tlačidla **【C】** vrátite do normálneho režimu časovača.

3.4. Podrobnosti o prevádzke

3.4. Podrobnosti o operácii

3.4.1 V režime normálneho času: stlačením a podržaním tlačidla **【A】** môžete zobrazit "dátum a týždeň".

3.4.2 V normálnom časovom režime: stlačte a podržte tlačidlo **【B】** , aby sa zobrazil "čas prebudenia".

3.4.3. V normálnom časovom režime: stlačením a podržaním tlačidiel **【B】** a **【A】** možno zapnúť a vypnúť "funkciu budenia". " " na zapnutie budíka , " " na vypnutie budíka.

3.4.4. V normálnom režime časovača: stlačením a podržaním tlačidiel **【B】** a **【C】** možno aktivovať alebo deaktivovať "funkciu hodinového alarmu".

3.4.5. Keď je alarm aktívny, stlačením tlačidla **【A】** vstúpите do režimu opakovaného alarmu, po piatich minútach sa alarm zopakuje, v prípade potreby stlačte tlačidlo **【B】** na uvoľnenie.

3.5. Funkcia podsvietenia EL

Stlačte tlačidlo **【D】** a na obrazovke sa objaví podsvietenie, ktoré sa po troch sekundách automaticky vypne.

3.6. Funkcia zobrazenia teploty

V normálnom časovom režime sa teplota zobrazuje na pravej strane obrazovky. Meranie je ovplyvnené telesnou teplotou a slnečným žiarením. Správna hodnota teploty bude k dispozícii o 30 minút neskôr.

(Hodnota teploty je len referenčná).

ČASŤ IV Údržba

4.1 Ak je batéria vybitá, musí sa okamžite vymeniť.

Požiadajte miestneho predajcu o výmenu batérie za LR44 (alkalickú) alebo CR2032 (lítiovú) alebo ekvivalentnú.

4.2. V prípade poškodenia by sa mala šošovka okamžite vymeniť, pretože prach, vlhkosť a iné cudzie látky môžu modul poškodiť.

4.3. Ak chronometer nie je označený ako "vodeodolný", vyhnite sa ponoreniu do vody alebo vystaveniu vode, pare alebo inej vlhkosti.

Štandardné číslo výrobcu: GB/T22778-2021 Záručná doba: jeden rok od dátumu nákupu (bez batérie a fyzického poškodenia.)

Dovozca: S-Sport International Kft., 7030 Paks, Tolnai út 2., www.sportsarok.hu

